




LIECTROUX

Odkurzacz Automatyczny C30B

Instrukcja Obsługi Odkurzacza Automatycznego

Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z poniższą instrukcją i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

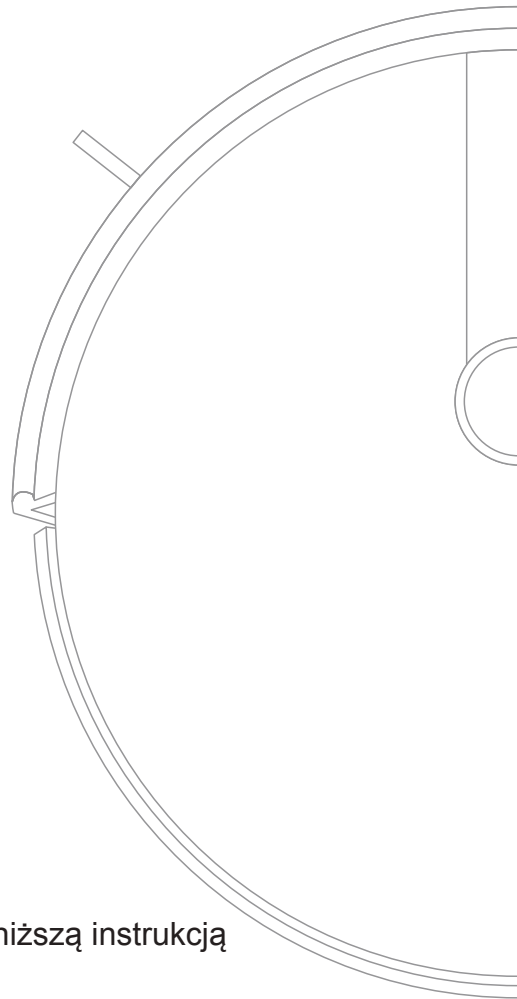

Spis treści

Pobieranie Aplikacji	1
Korzystanie z Aplikacji	2-8
Przepisy Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia	9
Skład Produktu / Zawartość opakowania	10
Skład Produktu / Nazwa części	11-12
Korzystanie z produktu / Przygotowanie	13
Użytkowanie Produktu / Ładowanie Robota	14
Użytkowanie Produktu / Rozpocznij Czyszczenie	15-16
Użytkowanie Produktu / Zatrzymaj, Obudź i Wyłącz	17
Użytkowanie Produktu / Ustawienia Harmonogramu	17
Korzystanie z produktu / Użytkowanie Zbiornika na Wodę	18
Obsługa Elementu / Pojemnik na Kurz	19-21
Obsługa Elementu / Zbiornik na Wodę i Mop	22
Obsługa Elementu / Szczotka Walcowa i Szczotki Boczne	23
Obsługa Elementu / Stacja Dokująca, Czujniki Podłogowe, Koła Napędowe, Koło Uniwersalne	24
Rozwiązywanie Problemów i Podejmowanie Decyzji	25
Parametry Produktu	26
Szkodliwe Substancje	27

Zeskanuj, aby pobrać Aplikację

Dziękujemy za zakup naszego automatycznego odkurzacza.

Prosimy, aby przed jego użyciem dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Prosimy, aby ze względu na kwestie bezpieczeństwa postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Model C30B występuje w wersji z wifi i bez wifi.

Jeśli posiadasz model z wifi, przeczytaj **Krótki Przewodnik Korzystania z Aplikacji** na następnej stronie. Jeśli posiadasz model bez wifi, pomiń stronę **Krótki Przewodnik Korzystania z Aplikacji**.

***Przed połączeniem z Aplikacją upewnij się, że urządzenie, router i telefon znajdują się blisko siebie.



Aplikacja iOS



Aplikacja Android



Rekomendowana odległość: mniej niż 4m

Krótki Przewodnik Korzystania z Aplikacji

Tylko dla modelu C30B z wifi

1. Téléchargement Application

Wyszukaj “Tuya” w swoim App Store lub Google Play, pobierz aplikację [Rys. 1]; Po pobraniu [Rys. 2] otwórz “Tuya” na swoim telefonie. Zarejestruj się przy użyciu adresu e-mail lub numeru telefonu [Rys. 3] (kliknij Kod Weryfikacyjny po prawej stronie i Ustaw Hasło dla swojego Identyfikatora Tuya [Rys. 4]); Zaloguj się do konta przy użyciu hasła [Rys. 5])


Ważne: Przed połączeniem z WIFI uruchom urządzenie; Po usłyszeniu komunikatu głosowego “Robot odkurzający jest gotowy do pracy”, naciśnij przycisk start (🔊) dwa razy, następnie usłyszysz komunikat “łączenie z siecią” i zaświeci się ikona WIFI 📶 Twoje urządzenie zostało właśnie sformatowane.




Rys. 1




Rys. 2

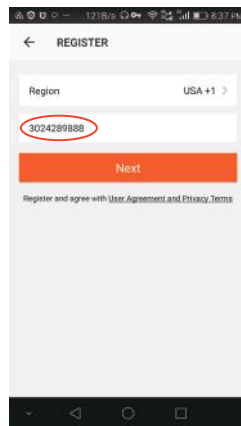

Rys. 3

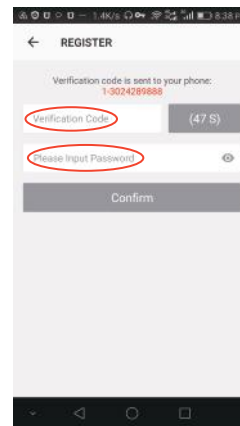

Rys. 4

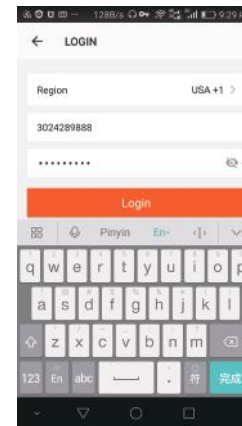


Rys. 5


Krótki Przewodnik Korzystania z Aplikacji

Tylko dla modelu C30B z wifi


Naciśnij + w prawym górnym rogu, aby dodać urządzenie [Rys. 6]; Kliknij opcję “wszystko” [Rys. 7]; Wybierz Odkurzacz Automatyczny [Rys. 8]; Kliknij Potwierdź, że kontrolka szybko miga [Rys. 9]; Wpisz swoje hasło WIFI [Rys. 10] i połącz urządzenie [Rys. 11]; Dodawanie urządzenia zakończone sukcesem [Rys. 12];

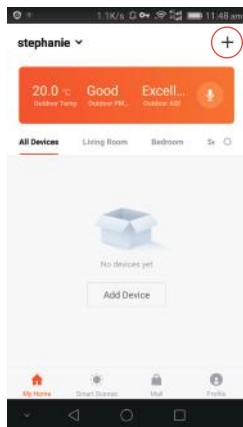


Rys. 06

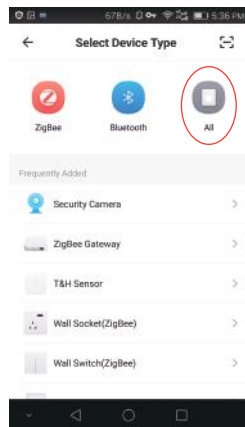


Rys. 07

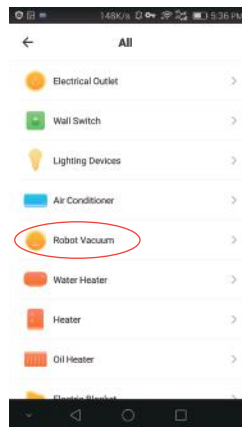

Rys. 08

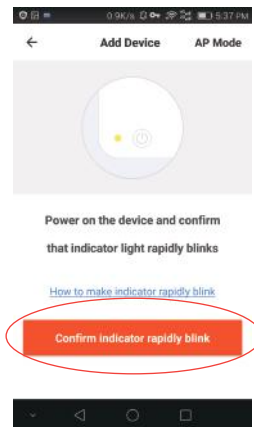

Rys. 09

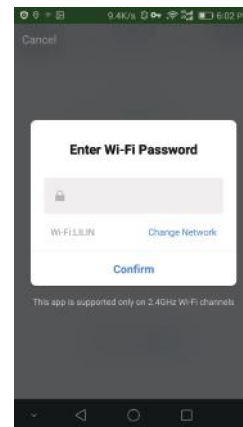


Rys. 10


Krótki Przewodnik Korzystania z Aplikacji

Tylko dla modelu C30B z wifi


Zmień nazwę urządzenia, np. Robot C30B [Rys. 13];Zacznij korzystać z aplikacji, aby sterować swoim robotem [Rys. 14].

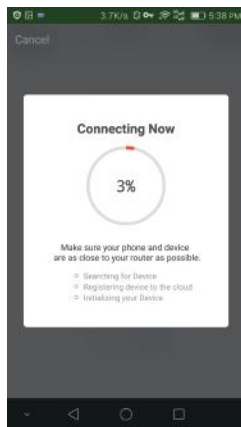


Rys. 11

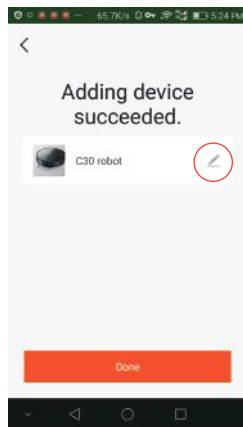


Rys. 12

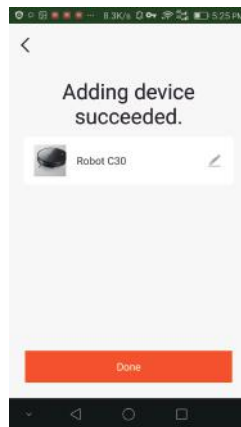

Rys. 13

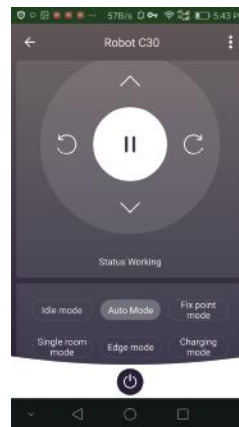

Rys. 14

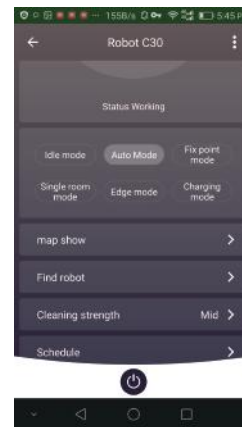

Rys. 15

Krótki Przewodnik Korzystania z Aplikacji


Tylko dla modelu C30B z wifi

2. Obsługa Aplikacji


Możesz wybrać "Tryb Automatyczny", "Tryb Punktu Stałego", "Tryb Jednego Pomieszczenia", "Tryb Krawędzi", "Tryb Ładowania", kiedy chcesz rozpocząć tryb czyszczenia [Rys. 15]; Wybierz opcję Siła czyszczenia, aby przejść do ekranu ustawień mocy ssania [Rys. 16];

3. Planowanie:


Wybierz opcję Planuj, aby przejść do ekranu planowania i kliknij "Dodaj harmonogram" [Rys. 17]; wybierz odpowiednie godziny pracy [Rys. 18] oraz dni (możesz wybrać wiele dni od Pon-Nd) [Rys. 19].

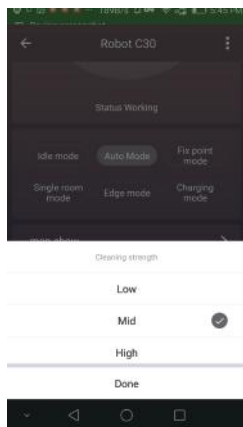


Rys. 16

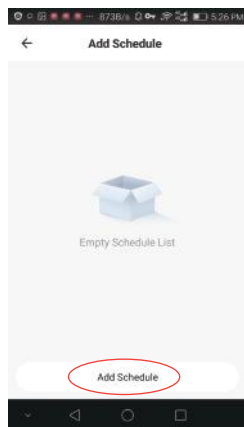


Rys. 17

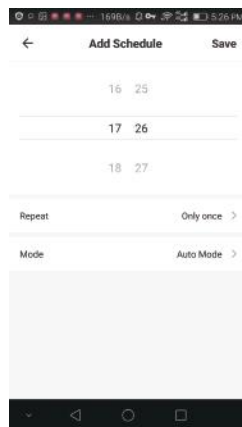

Rys. 18

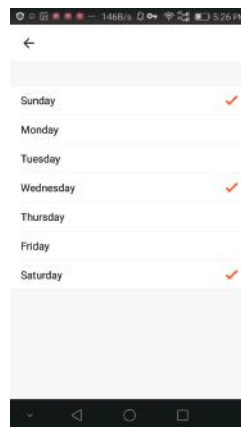

Rys. 19

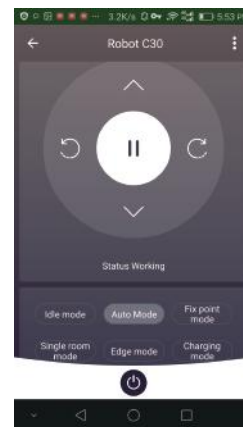

Rys. 20

Krótki Przewodnik Korzystania z Aplikacji

Tylko dla modelu C30B z wifi

4. Zatrzymaj/ Czuwaj/ Tryb śpiący


Naciśnij , urządzenie zatrzyma się [Rys. 20] [Fig 21]; Lub wybierz Tryb bezczynności, a urządzenie zatrzyma się [Rys. 22]; Kliknij symbol On/Off  w swojej aplikacji, aby robot przeszedł w tryb czuwania/śpiący.

Uwaga: W trybie śpiącym, strona aplikacji ciemnieje [Rys. 23];


Jeśli urządzenie jest w trybie śpiącym, kliknij symbol On/Off , a robot przejdzie w tryb czuwania [Rys. 24]; Kliknij tryb czyszczenia, kiedy chcesz rozpocząć pracę Rys. 25].

5. Mapa Pracy


Aplikacja pokaże mapę trasy pracy urządzenia [Rys. 26]; Jednak może ona nie być aktualizowana w czasie rzeczywistym.

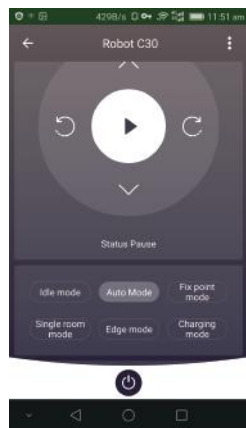


Rys. 21

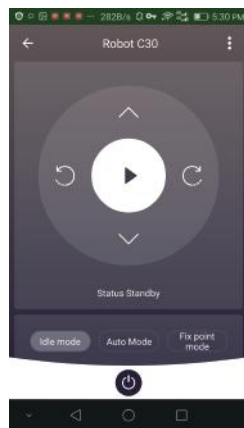


Rys. 22

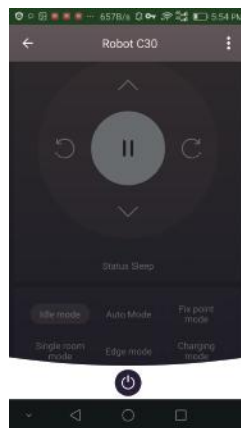

Rys. 23

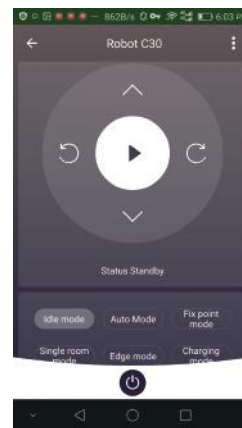

Rys. 24

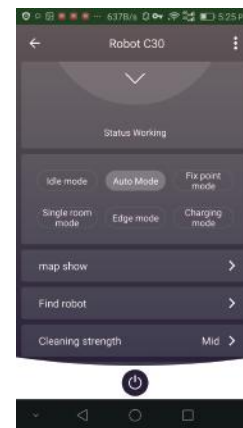


Rys. 25

Krótki Przewodnik Korzystania z Aplikacji


Tylko dla modelu C30B z wifi

6. Znajdź robot


Po zakończeniu czyszczenia, kiedy robot się zatrzyma, możesz nie znać jego położenia. Kliknij wtedy opcję “Znajdź robota” i “Potwierdź” [Rys. 27]; następnie usłyszysz sygnał dźwiękowy “Di”, który pomoże Ci znaleźć urządzenie.

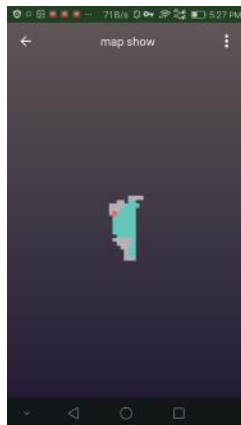


Rys. 26

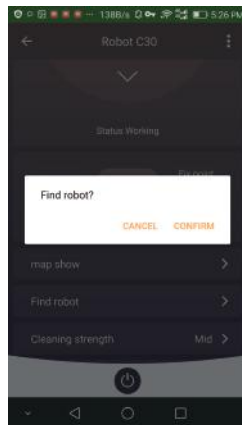


Rys. 27

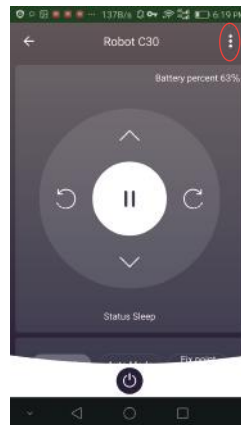

Rys. 28

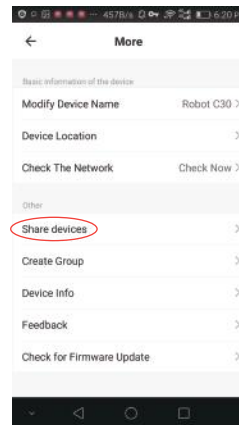

Rys. 29

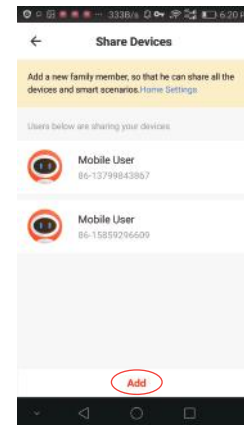

Rys. 30

7. Udostępnij Urządzenie

Dla jednego urządzenia można utworzyć tylko jeden identyfikator. Jeśli chcesz udostępnić urządzenie innym członkom rodziny, kliknij  w prawym górnym rogu [Rys. 28]; Wybierz “Udostępnij urządzenie” [Rys. 29]; wprowadź poprawny zarejestrowany numer telefonu / adres e-mail, aby dodać kolejnych użytkowników [Rys. 30].

Uwaga: inni użytkownicy przed dodaniem muszą zarejestrować się w Tuya.

Krótki Przewodnik Korzystania z Aplikacji

Tylko dla modelu C30B z wifi

8. Zresetuj WIFI

Aby zmienić połączenie z istniejącej sieci WIFI na nową sieć WIFI, musisz ponownie połączyć robota z nową siecią WIFI po sformatowaniu go w następujący sposób: Włącz robota, po usłyszeniu komunikatu głosowego "Robot odkurzający jest gotowy do pracy" naciśnij dwa razy przycisk start , usłyszysz komunikat głosowy "Łączenie z siecią", ikona WIFI  zaświeci się, Twój robot został właśnie sformatowany; Następnie możesz połączyć go z nową siecią.

Dziękujemy za zakup naszych robotów i życzymy przyjemnego użytkowania.

Uwagi: Oprogramowanie aplikacji jest stale aktualizowane, rzeczywisty interfejs użytkownika aplikacji może się różnić od tego pokazanego w instrukcji. Niektóre funkcje mogą zostać dodane, a inne, wyżej wymienione mogą zostać usunięte; Ze względu na to, że w wielu krajach obowiązują inne zasady sieci, funkcja wyświetlania mapy w czasie rzeczywistym może być opóźniona lub może nie działać w pełni. Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów, bez wcześniejszego powiadomienia.

Przepisy Bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji i przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Prosimy o uważne przeczytanie poniższej instrukcji.

Prosimy o zachowanie poniższej instrukcji.

Niestosowanie się do niniejszej instrukcji może spowodować uszkodzenie produktu.


! Uwaga:

1. Produkt może być demontowany tylko przez autoryzowanych techników. Użytkownicy nie powinni samodzielnie demontować urządzenia.
2. Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki. Inne ładowarki mogą spowodować uszkodzenia produktu.
3. Nie dotykaj przewodów, gniazdek i ładowarki mokrymi rękami.
4. Uważaj, aby tkaninowe zasłony nie dostały się między koła napędowe produktu.
5. Nie zostawiaj produktu w pobliżu niedopałków papierosów, zapalniczek i innych tego typu przedmiotów.
6. Wyczyść produkt po naładowaniu.
7. Nie wyginaj nadmiernie przewodów i nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
8. Produkt przeznaczony jest do stosowania w domu. Nie korzystaj z niego na zewnątrz.
9. Nie siadaj na produkcie.
10. Nie korzystaj z produktu w wilgotnym pomieszczeniu (np. w łazience).
11. Przed użyciem, usuń z podłogi wszystkie delikatne przedmioty (np. okulary, lampy) oraz przedmioty (np. druty, kartki papieru, zasłony), które mogą zaplać się w szczotki boczne i kanały zasysające.
12. Nie umieszczaj produktu w miejscach, z których może upaść (np. na biurkach, krzesłach).
13. Przed użyciem, sprawdź, czy zasilacz jest podłączony do gniazdka, w przeciwnym razie bateria urządzenia może ulec uszkodzeniu.
14. Aby zapobiec potknięciom, poinformuj innych domowników o obecności produktu i sposobie jego działania.
15. Przed użyciem produktu opróżnij pojemnik na kurz, jeśli jest pełny.
16. Urządzenie pracuje w temperaturze od 0 do 40 stopni Celsjusza.
17. Nie używaj urządzenia w wyższych temperaturach.
18. Przed złomowaniem urządzenia, usuń z niego baterię.
19. Przed wyjęciem baterii upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
20. Oddaj zużyte baterie do recyklingu.


! Ostrzeżenia:

1. Korzystaj wyłącznie z oryginalnego akumulatora i stacji ładującej dostarczonych przez producenta. Baterie jednorazowe nie są dozwolone, prosimy o zapoznanie się z sekcją "parametry produktu", gdzie znajdują się dokładne informacje dotyczące baterii.
2. Zabronione jest korzystanie z produktu w pomieszczeniach z otwartym ogniem lub delikatnymi przedmiotami.
3. Zabronione jest korzystanie z produktu w ekstremalnie wysokich (powyżej 40 ° C) i ekstremalnie niskich (poniżej 0 ° C) temperaturach.
4. Zabronione jest zbliżanie ludzkich włosów, kawałków ubrań i palców do otwartych i działających części produktu.
5. Zabronione jest używanie produktu na mokrych i zawieszonych powierzchniach.
6. Zabronione jest pozwalanie na dostawanie się do produktu przedmiotów, jak kamienie, czy papierki, ponieważ mogą spowodować jego zatrzymanie.
7. Zabronione jest pozwalanie na dostawanie się do produktu substancji łatwopalnych, jak paliwo, toner, tusz do drukarek i kserokopierek. Zabronione jest też korzystanie z produktu w miejscach z łatwopalnymi przedmiotami.
8. Zabronione jest pozwalanie na dostawanie się blisko produktu płonących przedmiotów, jak papierosy, zapalki, popiół i inne artykuły, które mogą wywołać pożar.
9. Zabronione jest umieszczanie przedmiotów w kanale ssącym. Nie można korzystać z produktu, kiedy kanał jest zablokowany. Usuń kurz, włosy, elementy materiału itp. z kanału ssącego, aby zapewnić pełną cyrkulację powietrza.
10. Korzystaj z przewodu zasilającego ostrożnie, tak aby uniknąć uszkodzenia. Nie używaj przewodu do ciągnięcia lub przemieszczania produktów i stacji dokujących. Zabronione jest korzystanie z przewodu zasilającego jako uchwytu. Zabronione jest zaciskanie przewodu zasilającego w drzwiach. Zabronione jest ciągnięcie przewodu zasilającego przez ostre krawędzie i rogi. Zabronione jest korzystanie z urządzenia podłączonego do zasilania, kiedy przewód zasilający znajduje się w pobliżu źródła ciepła.
11. Nie używaj uszkodzonej stacji dokującej
12. Nawet jeśli produkt został poważnie uszkodzony, jego spalanie jest zabronione, gdyż może spowodować wybuch baterii.

Skład Produktu / Zawartość Opakowania

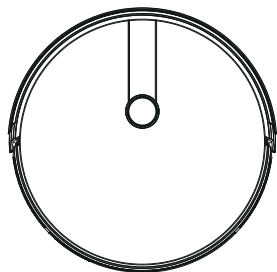


Robot

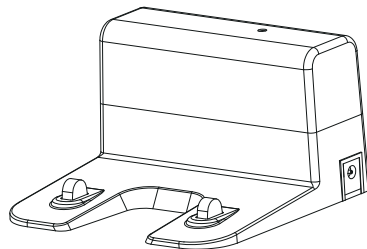


Stacja ładująca



Pilot

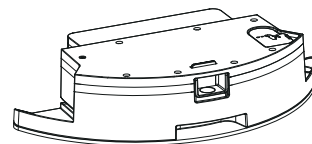


Zbiornik na wodę

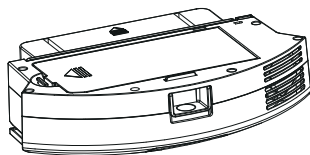


Pojemnik na kurz



Mop




Szczotka czyszcząca

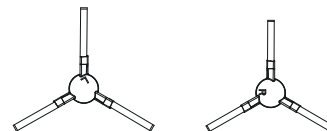



Szczotki boczne

Skład Produktu / Nazwa Części


óra

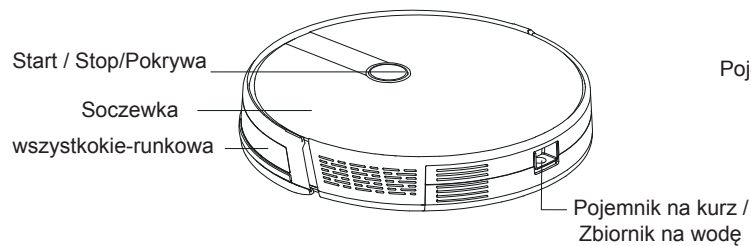


Dół

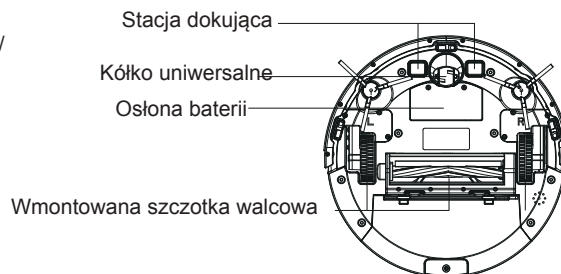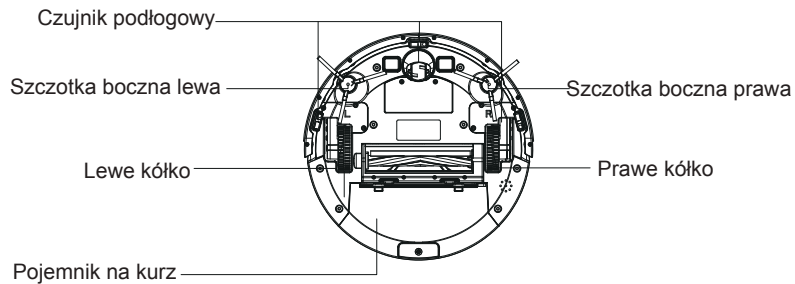


Pojemnik na kurz

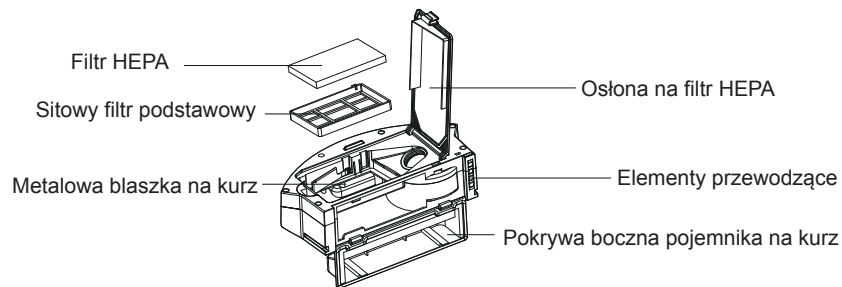


Stacja Ładująca

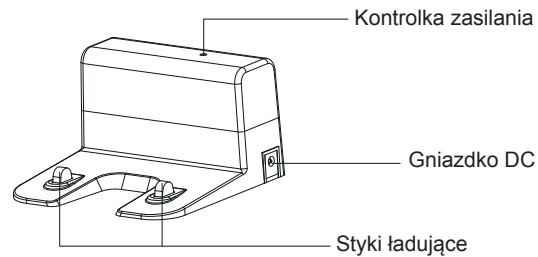

Montaż zbiornika na wodę i Mopa

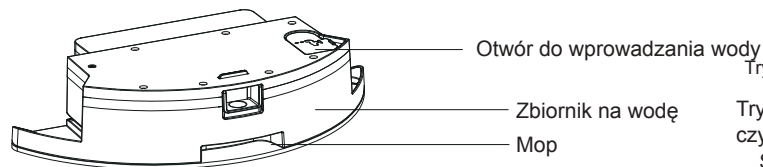

Pilot

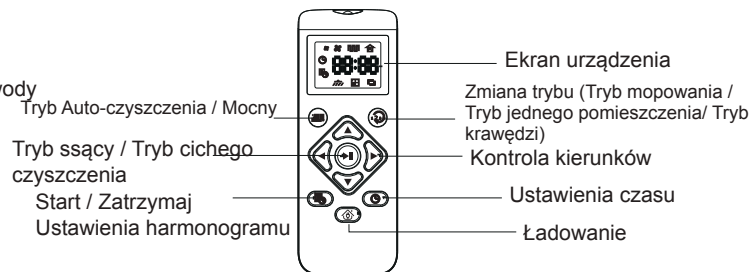


Korzystanie z produktu / Przygotowanie


Usuń osłonę

Przed rozpoczęciem używania urządzenia, usuń pasek ochronny z robota oraz folię ochronną ze stacji ładującej.

Usuń pasek ochronny

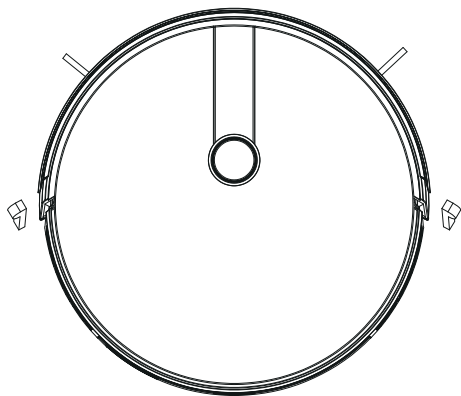


Usuń folię ochronną

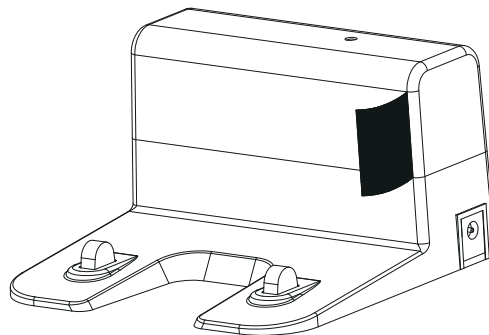


Użytkowanie produktu / Ładowanie robota

1. Umieszczanie i ładowanie: Stacja ładująca musi być umieszczona na płaskiej powierzchni i powinna być oparta o ścianę. Nie powinno się zostawiać żadnych przedmiotów w odległości 0,5 m po lewej i prawej stronie oraz 1,5m z przodu maszyny.

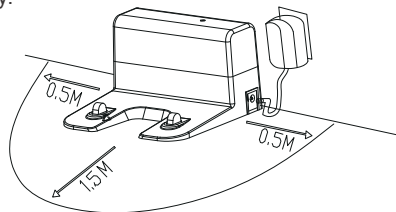


2. Podłącz do zasilania.
3. Instalacja szczotki bocznej: Umieść szczotki boczne zgodnie z oznaczeniami (L/P).

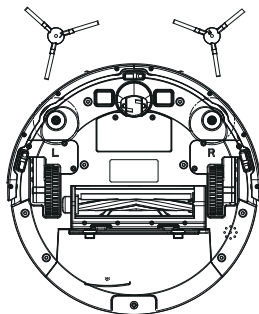

❗ Uwagi dotyczące ładowania:

1. Ładowanie: Umieść robota na stacji ładującej w celu rozpoczęcia ładowania. (Podczas ładowania, kontrolka zasilania  powinna migać; Po zakończeniu ładowania, kontrolka  będzie świecić światłem ciągłym. Ładowanie trwa około 5 godzin.)

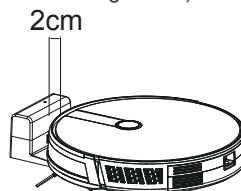

Uwaga: W trakcie ładowania ręcznego, przedni zderzak urządzenia powinien znajdować się w odległości 1cm od stacji ładującej, aby zapewnić prawidłowe połączenie metalowych styków.

2. Stacji ładującej nie można używać w środowiskach o silnym odbiciu, jak bezpośrednie światło słoneczne, czy lustro. Jeśli w pomieszczeniu znajdują się jakiegolwiek przedmioty z odbiciem, zasłoń ich dolną część na wysokość 7cm.
3. W celu zapewnienie normalnych godzin pracy robota, powinien być on w pełni naładowany przed użyciem. Czas ładowania wynosi około 5 godzin.
4. W trakcie ładowania nie powinno się montować zbiornika na wodę, gdyż może to spowodować uszkodzenia podłogi poprzez mokre mopy.
5. W trakcie procesu czyszczenia robot może wykryć niewystarczającą moc i automatycznie przejść do trybu ładowania. Możesz też uruchomić tryb ładowania za pomocą specjalnego przycisku ładowania  znajdującego się na pilocie.

Użytkowanie Produktu / Rozpocznij Czyszczenie


W związku z różnymi potrzebami czyszczenia w zależności od użytkownika, urządzenie posiada wiele różnych trybów czyszczenia do wyboru. Możesz uruchamiać i zmieniać tryby za pomocą pilota, na robocie lub w aplikacji.

Automatyczne Czyszczenie

Metoda ustawiania: Kiedy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez kilka sekund. Kiedy kontrolka  na robocie świeci się światłem ciągłym, oznacza to, że jest on włączony. Kiedy przycisk na  robocie zostanie przytrzymany przez dłuższą chwilę lub przycisk automatycznego czyszczenia na pilocie zdalnego sterowania  zostanie przytrzymany przez dłuższą chwilę, komputer rozpocznie automatyczne czyszczenie.

Jeśli zamiast zbiornika na wodę zainstalowany jest pojemnik na brud, a urządzenie jest w trybie czuwania lub innym trybie pracy, naciśnij przycisk  na pilocie, a robot rozpocznie automatyczne czyszczenie. Naciśnij przycisk  ponownie, a robot przejdzie w tryb silnego ssania. Naciśnij przycisk  jeszcze raz, a komputer przejdzie w tryb cichego czyszczenia. Kliknięcie przycisku  dodatkowe kilka razy spowoduje, że robot będzie się przełączał między trybem silnego ssania, a trybem cichego czyszczenia na zmianę.

Jeśli zbiornik na wodę jest zainstalowany w robocie, a urządzenie jest w trybie czuwania lub innym trybie pracy, naciśnięcie przycisku  spowoduje przejście robota do innego trybu.

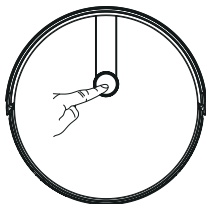

Tryb Mopowani

Zastosowanie: Mopowanie na sucho & mokro.

Metoda ustawiania: Zainstaluj zbiornik na wodę w robocie i naciśnij przycisk  lub  lub  na pilocie, a robot rozpocznie tryb mopowania.

(Uwaga: Jeśli zbiornik na wodę nie jest zainstalowany, naciśnij przycisk  na pilocie, robot wyświetli powiadomienie, że zbiornik na wodę nie jest zainstalowany i nie może rozpocząć pracy w takim stanie.

Naciśnij przycisk  (), komputer przejdzie w tryb czyszczenia jednego pomieszczenia.

Naciśnij przycisk  (), komputer przejdzie w tryb czyszczenia krawędzi.

Czyszczenie Jednego Pomieszczenia

Zastosowanie: Czyszczenie jednego pomieszczenia.

Metoda ustawiania: Kliknij przycisk zmieniania trybu na pilocie  () aby wybrać tryb czyszczenia jednego pomieszczenia i rozpocząć pracę.

Przypomnienie: Kiedy musisz wyczyścić tylko jedno pomieszczenie, zamknij drzwi, a robot przeprowadzi scentralizowane czyszczenie pomieszczenia.

Jeśli pomieszczenie nie posiada stacji ładującej, robot wróci do stacji dokującej po zakończeniu czyszczenia.

Odkurzanie Krawędzi

Stosowanie: W przypadku czyszczenia krawędzi wewnątrz domu, robot przeprowadza czyszczenie wzdłuż obwodu obiektów nieruchomych (jak na przykład ściany), a po zakończeniu czyszczenia wraca do stacji ładującej.

Metoda ustawiania: Kliknij przycisk zmieniań trybu na pilocie  (), aby wybrać tryb czyszczenia krawędzi i rozpocząć pracę.

Sterowanie ręczne

Stosowanie: Produkt odpowiedni do sterowania ręcznego.

Metoda ustawiania: Kliknij przyciski  na pilocie, aby poruszać się do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo.

Użytkowanie produktu / zatrzymaj, obudź i wyłącz

Zatrzymaj: W trakcie pracy urządzenia, naciśnij przycisk  znajdujący się na robocie lub przycisk zatrzymaj  na pilocie lub w aplikacji, aby zatrzymać robota.

Obudź: Jeśli robot przestaje działać na dłużej niż dziesięć minut, automatycznie przejdzie w tryb uśpienia (wszystkie kontrolki zgasną). Możesz obudzić robota naciskając przycisk , jakiegokolwiek innego przycisk na pilocie lub przycisk  w aplikacji.

Wyłącz: Gdy komputer główny przestanie działać, przytrzymaj przycisk  przez kilka sekund, a wszystkie kontrolki urządzenia zgasną, wskazując, że komputer został wyłączony.

Korzystanie z Produktu / Ustawienia Harmonogramu

Ustawienia harmonogramu: Naciśnij przycisk ustawiania harmonogramu na pilocie , aby ustawić planowane godziny pracy robota. Najpierw naciśnij przycisk , następnie przyciski  w celu ustawienia godzin i minut pracy. Następnie naciśnij przycisk , ustawienie zostało właśnie ukończone.

Robot automatycznie rozpocznie czyszczenie, codziennie o zaplanowanych godzinach.


PS: Przed ustawieniem harmonogramu kliknij przycisk , aby ustawić aktualny czas na robocie. Naciśnij przycisk , następnie przyciski , aby ustawić aktualny czas. Kiedy to zrobisz, naciśnij przycisk , ustawianie jest ukończone.

Użytkowanie Produktu / Użytkowanie Zbiornika na Wodę


Nie korzystaj z funkcji mopowania podłóg na dywanach.

Po umyciu podłogi opróżnij zbiornik na wodę i wyjmij mop.


Wlej wodę

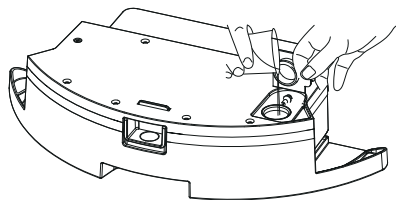


Zainstaluj Zespół Zbiornika na Wodę

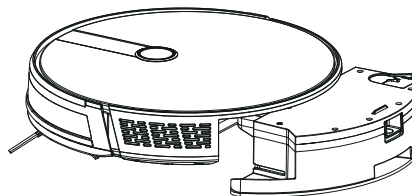

Zainstaluj Mop

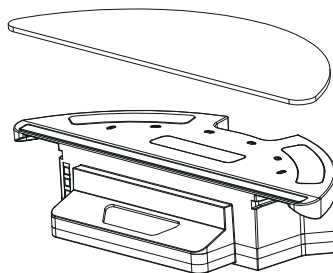


Zacznij Mopować Podłogę

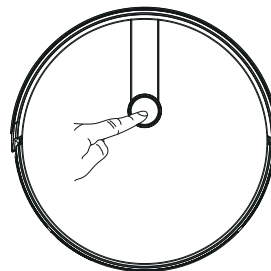


Utrzymanie Elementów / Pojemnik na Kurz


A. Naciśnij przycisk pojemnika na kurz, aby wyjąć pojemnik na kurz;

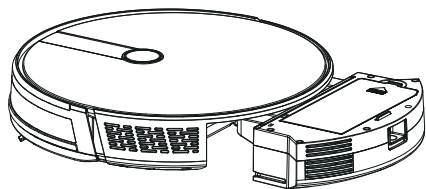


C. Wyrzuć śmieci.

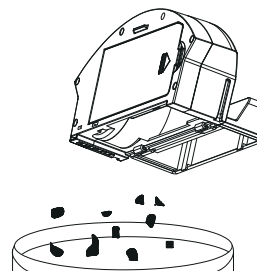


B. Otwórz boczną pokrywę pojemnika na kurz;

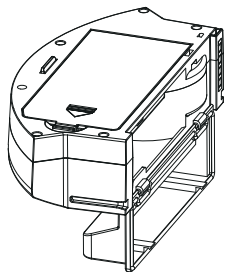


D. Otwórz pokrywę filtra HEPA;

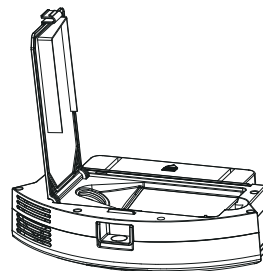


E. Otwórz pokrywę filtra HEPA i wyjmij filtr HEPA oraz filtr główny. Nie myj filtra HEPA wodą. Postukaj delikatnie, aby usunąć kurz;

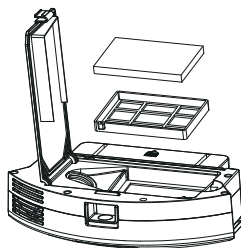


G. Pojemnik na kurz należy wyszczotkować mopem;

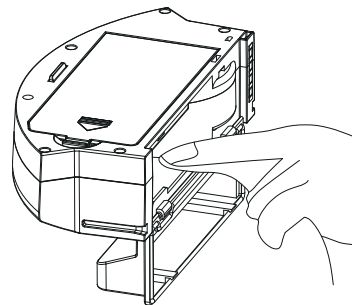

F. Oplukaj filtr główny wodą;

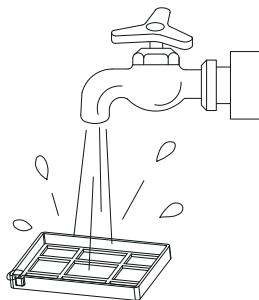

H. Wysusz pojemnik na kurz oraz zespół filtrów i utrzymuj je w stanie suchym, aby zapewnić jak najdłuższą żywotność;

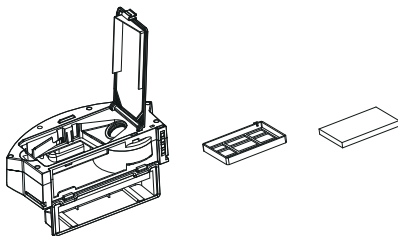

I. Wymień filtr główny i filtr HEPA na pojemnik na kurz;


Uwaga: 1. Przed instalacją filtrów upewnij się, że filtr HEPA i filtr główny są suche.
2. Nie wystawiaj filtra HEPA i filtra głównego na słońce.

J. Zamknij pokrywę pojemnika na kurz i zainstaluj pojemnik na kurz w robocie.


❗ Uwaga: Nie dopuszczaj do dostawania się wody do wentylatora podczas czyszczenia.

Utrzymanie Elementów / Zbiornik na Wodę i Mop


1. Wyjmij zespół zbiornika na wodę;
4. Umyj mop;

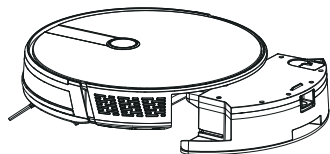


2. Usuń mop;

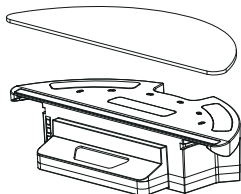


3. Opróżnij zbiornik na wodę;

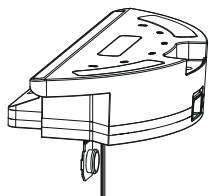

5. Wietrzenie;

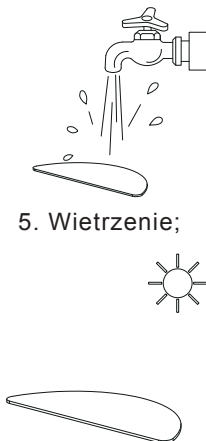


6. Wysusz lub naturalnie wysusz zbiornik na wodę.

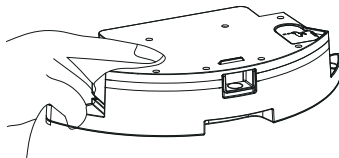


Jak usunąć brud z kosza w zbiorniku na wodę


1. Ustaw zbiornik na wodę poziomo, otworem kosza na brud do góry.

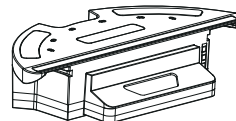

2. Oczyszcz z brudu kosz zbiornika na wodę myjąc go pod bieżącą wodą.

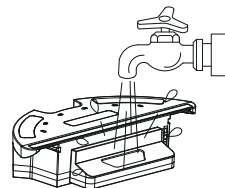


3. Wysusz szrapnele przewodzące

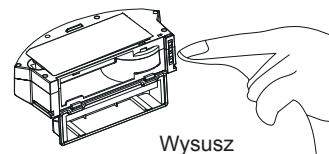


Utrzymanie Elementów / Szczotka walcowa i szczotki boczne


1. Otwórz zespół pokrywy szczotki walcowej;

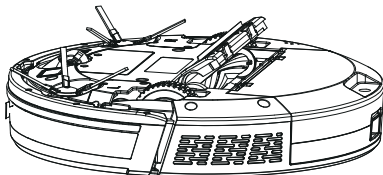


2. Wyjmij wałek szczotki walcowej;

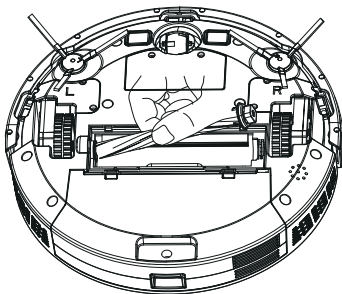

3. Za pomocą szczotki czyszczącej usuń włosy zaplątane w szczotkę walcową;

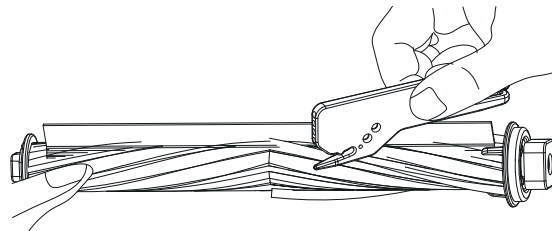


4 . Wyczyść szczotki boczne;

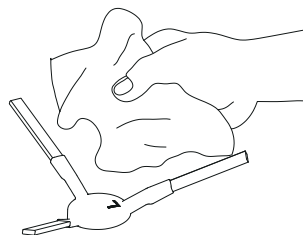


Utrzymanie Elementów / styki ładowania, czujniki podłogowe, koła napędowe i koło uniwersalne

Przypomnienie: Wnętrza styków ładujących, czujników podłogowych i przedniego zderzaka zawierają delikatne elementy elektroniczne. Do ich czyszczenia używaj suchego mopa; nie korzystaj z mokrego mopa, gdyż dostanie się do wnętrza wody może spowodować uszkodzenia.


Wyczyść styki ładowania

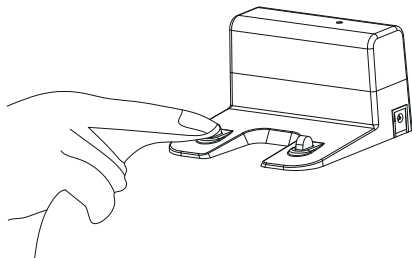

Wyczyść czujniki podłogowe

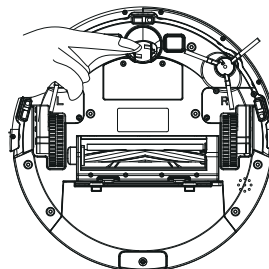

Wyczyść koła napędowe i koło uniwersalne

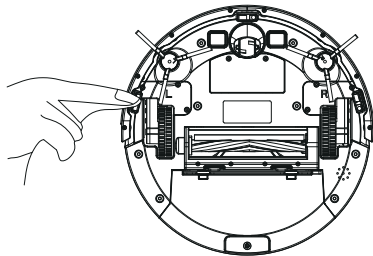

Jeśli nie korzystasz z produktu przez dłuższy okres, powinieneś wcześniej naładować go do pełna. Wyłącz robota i ładuj go co 3 miesiące, aby uniknąć rozładowania się akumulatora.

Jeśli akumulator ulegnie rozładowaniu lub nie jest używany przez dłuższy czas, ładowanie produktu może się nie udać.

Skontaktuj się z naszą firmą w sprawie obsługi posprzedażnej.

Nie demontuj urządzenia na własną rękę.

Rozwiązywanie najczęstszych problemów

Nr.	Krótki opis	Przyczyna usterki	Rozwiązanie
1	Koła nie dotykają ziemi.	Robot jest zablokowany.	Umieść robota na podłodze i naciśnij przycisk czyszczenia.
2	Pojemnik na kurz nie jest zainstalowny.	Pojemnik na kurz został usunięty i jest niezainstalowany.	Włóż pojemnik na brud do robota i naciśnij przycisk czyszczenia.
3	Awaria baterii.	Niewłaściwe ładowanie baterii.	Skontaktuj się z serwisem posprzedażnym, aby przetestować baterię.
4	Sprawdź, czy koło nie jest zablokowane	Zablokowane koło.	Sprawdź, czy w koło zaplątał się jakiś obcy przedmiot i usuń go w razie potrzeby.
5	Sprawdź, czy przedni zderzak nie jest zablokowany.	Wspornik przedniego zderzaka jest zablokowany.	Sprawdź, czy przedni zderzak poprawnie się odbija.
6	Połączenie z urządzeniem nie powiodło się.	Nie udało połączyć się z serwerem.	Sprawdź, czy sieć bezprzewodowa podłączona podczas dystrybucji może być podłączona do internetu.
7	Niski poziom baterii, naładuj urządzenie.	Poziom baterii mniej niż 20%.	Robot automatycznie przejdzie w tryb ładowania.
8	Sprawdź, czy szczotka boczna nie jest zaplątana lub zablokowana.	Niewłaściwa szczotka boczna.	Sprawdź, czy szczotka boczna jest zablokowana drutem lub włosami i usuń je w razie potrzeby.
9	Przenieś urządzenie do otwartej przestrzeni.	Nie udało się rozwiązać problemu.	Przenieś urządzenie w puste miejsce i naciśnij przycisk czyszczenia.

Parametry Produktu

Klasyfikacja	Przedmiot	Paramètres
Klasa strukturalna	Średnica	330 mm
	Wysokość	74mm
	Waga netto	2.7 kg
Bateria	Napięcie	14.4 volt
	Bateria	2500 mah akumulator litowy
Parametr zamiatania	Pojemność pojemnika	600 ml
	Rodzaj ładowania	Ładowanie automatyczne / ręczne
	Tryb czyszczenia	Auto/ Planowany/ Jedno pomieszczenie/ Stała pozycja/ Krawędzie/ Mopowanie podłogi
	Czas ładowania	Okolo 300 min
	Czas czyszczenia	Okolo 100 min
Robot	Moc znamionowa (w)	28
	napięcie robocze (v)	14.4

* Ze względu na ciągłe prace nad produktem i jego udoskonalaniem, parametry stale podlegają zmianom, a nasza firma zastrzega sobie prawo do aktualizacji produktu.

Szkodliwe substancje

Element	szkodliwa substancja					
	Pb/Pb związek	Hg/Hg związek	Cd/Cd związek	Cr(VI)/Cr(VI) związek	PBB	PBDE
Plastik	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sprzęt komputerowy	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Model obwodu robota	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Elektronika	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bateria	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Podłącz przewód zasilający (część metalowa)	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Opis: Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami SJ/T 11364.

- ☐ Wskazuje, że zawartość niebezpiecznych substancji we wszystkich jednorodnych materiałach jest poniżej dozwolonego limitu określonego w aktualnej wersji GB/T26572.
- ☒ Wskazuje, że zawartość niebezpiecznych substancji w co najmniej jednym materiale jednorodnym przekracza dopuszczalny limit, określony w aktualnej wersji GB/T26572 i nie ma na rynku alternatywy spełniającej wymagania środowiskowe UE RoHS.



Numer w powyższym logo oznacza, że produkt objęty jest 10-letnim okresem ochrony środowiska przy normalnym użytkowaniu.

Standard wykonawczy: GB4706.1-2005
GB4343.1-2009

GB4706.7-2014
GB17625.1-2012



"CE" oznacza, że produkt jest zgodny ze Standardami Europejskimi

2006/95/CE Dyrektywa Niskonapięciowa

2004/108/EC Dyrektywa EMC

Możliwe jest otrzymanie od dystrybutora pełnej kopii Deklaracji zgodności:

Produkt zgodny z przepisami Dyrektywy RoHS (2002/95/CE)

Produkt zgodny z przepisami Dyrektywy Eup (2009/1255/CE)