

LIECTROUX
MODEL: T6S
ROBOT SPRZĄTAJĄCY



INSTRUKCJA OBSŁUGI
Wielofunkcyjny odkurzacz

Dziękujemy za zakup naszego odkurzacza robota.

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać tę instrukcję.

Dla bezpieczeństwa postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.

*** Przed rozpoczęciem połączenia z aplikacją upewnij się, że robot, router i telefon znajdują się blisko siebie.



Sugerowana odległość: mniej niż 4 M.

Skanuj, aby pobrać aplikację



Aplikacja IOS



Aplikacja Adroid

SKRÓCONY PRZEWODNIK KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1. Pobieranie aplikacji

Wyszukaj „Tuya” ze swojego AppStore lub Google Play, pobierz aplikację [rys. 1]; Po pobraniu otwórz „Tuya” na telefonie komórkowym [rys. 2]; Zarejestruj konto przez e-mail lub numer telefonu komórkowego [rys. 3] (dotknij odpowiedniego kodu weryfikacyjnego i ustaw hasło dla swojego identyfikatora Tuya [rys. 4]; Zaloguj się przy użyciu konta i hasła [rys. 5].



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5

*** Ważne *** Przed połączeniem WIFI włącz robota, poczekaj, aż wszystkie ikony na ekranie LED przestaną migać, a następnie naciśnij długo przycisk robota  przez 3 sekundy, aż wyemituje sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawi się CF6, robot zostanie zainicjowany .

Naciśnij + w prawym górnym rogu, aby dodać urządzenie [rys. 6]; Stuknij Wszystkie [rys. 7]; Wybierz Robot Vacuum [rys. 8]; Kliknij Potwierdź wskaźnik szybko miga [rys. 9]; (Uwaga: ponieważ robot modelu X5S nie ma migającego wskaźnika na panelu LED, zignoruj komunikat Potwierdzenie szybko miga, po prostu kliknij ten przycisk) Wpisz hasło WIFI [rys. 10] i rozpocznij połączenie z urządzeniem [rys. 11]; Udało się dodać urządzenie [rys. 12].



Rys. 6



Rys. 7



Rys. 8



Rys. 9

Zmień nazwę urządzenia, np. Robot Vacuum T6S [rys. 12], [rys. 13], [rys. 14];



Rys. 10



Rys. 11



Rys. 12




Rys. 13

2. Działanie aplikacji

Możesz kliknąć Auto, Auto Charging, Spiral, Mop the floor, aby wybrać odpowiednie tryby czyszczenia [rys. 15] [rys. 16]; Wejdź w ustawienia, wybierz ssanie jako Normalne lub Maksymalne [rys. 17].

3. Planowanie

Wybierz Harmonogram, aby przejść do interfejsu planowania, wybierz odpowiedni czas pracy [rys. 18] i dzień (od Pon. do Nd.) [rys. 19] oraz tryby czyszczenia [rys. 20].

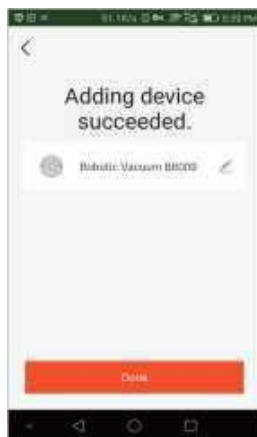

Rys. 14



Rys. 15



Rys. 16



Rys. 17



Rys. 18

4. Start / Pauza

Naciśnij przycisk start / pauza [rys. 21], aby rozpocząć / wstrzymać lub naciśnij **manual** [rys. 22] i wejdź do interfejsu, aby uruchomić / wstrzymać lub zmienić kierunek odkurzacza robota [rys. 23].

5. Mapa robocza i zapis


Aplikacja wyświetli mapę roboczej ścieżki czyszczenia odkurzacza robota [rys. 24]. Ale może nie aktualizować się w czasie rzeczywistym. Można również zobaczyć zapis czyszczenia, czasu czyszczenia i obszaru czyszczenia w interfejsie zapisu [rys. 25].



Rys. 19




Rys. 20

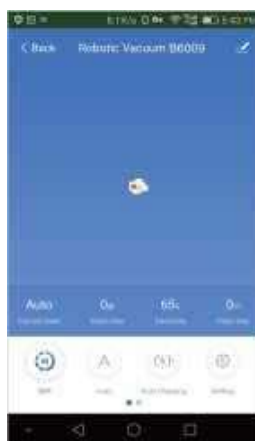

Rys. 21



Rys. 22

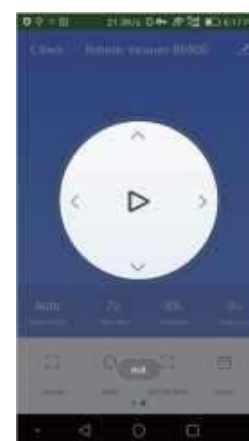

Rys. 23

6. Udostępnianie urządzenia

Dostępny jest tylko jeden główny identyfikator (ID) dla jednego urządzenia. jeśli chcesz udostępnić urządzenie innym członkom rodziny, dotknij symbolu  w prawym górnym rogu, wybierz **Udostępnij urządzenia** [rys. 26], wpisz poprawny zarejestrowany numer telefonu komórkowego / identyfikator e-mail, aby dodać kolejnych użytkowników [rys. 27]

[rys. 28].

Uwaga: inni użytkownicy muszą zarejestrować Tuya ID przed dodaniem.




Rys. 24



Rys. 25



Rys. 26

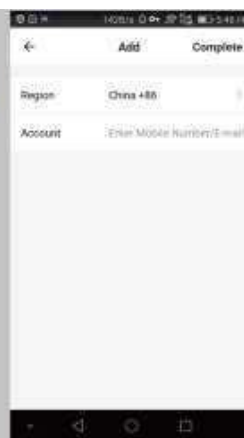

Rys. 27



Rys. 28

7. Reset WiFi

Zmień połączenie z istniejącego urządzenia WIFI na nowe urządzenie WIFI, musisz ponownie podłączyć robota do nowego urządzenia WIFI po zainicjowaniu robota w następujący sposób: włącz robota, poczekaj, aż wszystkie ikony na ekranie LED przestaną migać, a następnie długo naciśnij przycisk  na robocie przez 3 sekundy, aż wyemituje sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawi się CF6, robot zostanie zainicjowany.

Dziękujemy za zakup naszych robotów i życzymy udanego korzystania.

Uwagi: Oprogramowanie APP jest aktualizowane, rzeczywisty interfejs użytkownika APP może różnić się od instrukcji zawartych w tym podręczniku. Niektóre funkcje mogą zostać dodane, a niektóre wyżej wymienione mogą zostać usunięte. Ponieważ w różnych krajach obowiązują różne zasady sieci, funkcja wyświetlania mapy w czasie rzeczywistym może być opóźniona lub może nie zostać spełniona. Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem tego robota czyszczącego należy uważnie przeczytać INSTRUKCJĘ OBSŁUGI i przestrzegać wszystkich wskazówek.
- Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

UWAGA

Nikt inny nie może demontować, konserwować ani przekształcać produktu poza technikami konserwacyjnymi wyznaczonymi przez naszą firmę lub może to spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.	Nie używaj innej ładowarki, z wyjątkiem tej dołączonej do odkurzacza, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu, porażenie prądem lub pożar z powodu wysokiego napięcia.
Nie dotykaj przewodu wysokiego napięcia urządzenia elektrycznego mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.	Nie zginaj energicznie przewodu zasilającego ani nie kładź na nim ciężaru, ponieważ może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego, pożar lub porażenie prądem.
Nie wkładaj ubrania ani żadnej części ciała do szczotki lub koła odkurzacza, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.	Nie odkurzaj papierosów, zapalniczek, zapalek ani innych przedmiotów ogrzewanych lub materiałów palnych, takie jak benzyna lub nafta.
Sprawdź, czy ładowarka i gniazdo są dobrze podłączone, może to spowodować awarię ładowania, a nawet pożar.	Wsuń dobrze przewód zasilający ładowarki lub może to spowodować porażenie prądem, zwarcie, powstanie dymu lub pożar.
Należy używać odkurzacza ostrożnie w obecności dzieci, aby uniknąć prerażenia lub zranienia.	Nie zapomnij wyłączyć zasilania na czas transportu lub przechowywania odkurzacza, ponieważ może to spowodować uszkodzenie
Nie pozwól, aby odkurzacz zassał wodę lub inne płyny, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.	Nie stawaj ani nie siadaj na odkurzaczu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie odkurzacza lub zranienie osób.
Nie używaj odkurzacza na zewnątrz, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu. Nie używaj odkurzacza w słońcu.	Nie używaj odkurzacza na małych stolikach i krzesłach lub w innych małych przestrzeniach, w przeciwnym razie odkurzacz może ulec uszkodzeniu.
Nie pozostawiaj na ziemi, nici, drutów i innych przedmiotów dłuższych niż 150 mm, ponieważ może to spowodować zaplątanie się szczotki.	Nie używaj odkurzacza w miejscach komercyjnych, ponieważ może on ulec uszkodzeniu w wyniku nadmiernego
Przed użyciem usuń wszystkie łatwo uszkodzone przedmioty (w tym świece, tkaniny, szklane butelki itp.). Może to spowodować uszkodzenie tych przedmiotów lub uniemożliwienie korzystania z odkurzacza.	
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub instruktażowe w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.	

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed rozpoczęciem używania urządzenia na powierzchni (usuń wszystkie delikatne przedmioty i przewody, upewnij się również, że zasłony sięgające poziomu podłogi są podniesione, ponieważ pomoże to uniknąć nieprzewidzianych sytuacji. Upewnij się, że rogi dywanu są wygięte, a obrusy i zasłony nie dotykają podłogi.
2. Użycie robota czyszczącego jest dozwolone dla dzieci w wieku 8 lat i starszych. W przypadku osób, które mają naruszenie układu mięśniowo-szkieletowego, problemy z rozwojem, brak doświadczenia w posługiwaniu się lub znajomości zasady jego działania i zasad obsługi urządzenia, konieczne jest szczegółowe omówienie zasad bezpiecznego korzystania z odkurzacza robota i wyjaśnienie wszystkich zagrożeń, które może przenosić urządzenie. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej jest zabroniona.
3. Używaj tylko zalecanych części zamiennych.
4. Urządzenie może być używane wyłącznie do czyszczenia lokalnego zgodnie z instrukcją użytkowania.
5. 5. Używaj tylko oryginalnego urządzenia ładującego. Upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada wartości wskazanej na ładowarce; nie podłączaj odkurzacza robota do ładowarki, jeśli temperatura otoczenia przekracza 40°C lub poniżej 0°C. Ładowarka powinna być podłączona tylko do sprawnego gniazdka.
6. Przed użyciem urządzenia upewnij się, że pojemnik na kurz i tkanina filtracyjna są prawidłowo zainstalowane.
7. Nie rozpylaj ani nie używaj materiałów wybuchowych lub łatwopalnych, aerozoli ani ich oparów.
8. Używaj urządzenia w następujących warunkach temperaturowych: 0-40°C
9. Nie dotykaj głównej szczotki ani szczotek bocznych włosami, palcami ani innymi częściami ciała.
10. Nie używaj urządzenia w pokoju dziecięcym
11. Nie używaj urządzenia na wilgotnej powierzchni lub na powierzchni z kałużami
12. Pamiętaj, że to urządzenie nie jest przeznaczone do czyszczenia niedopałków papierosów, zapalniczek, zapalek i innych łatwopalnych przedmiotów.
13. Przed użyciem wyczyść pojemnik na kurz i moduł ssący, okresowo usuwaj kurz, włosy i włókna bawełniane z modułu ssącego.
14. Nie zginaj przewodu ani nie stawiaj ciężkich lub ostrych przedmiotów na przewodzie. Unikaj umieszczania przewodu w pobliżu grzejników lub źródeł ciepła.

15. Tylko autoryzowany specjalista może demontować urządzenie. Użytkownikom zabrania się demontażu i naprawy urządzenia.
16. Nie używaj uszkodzonej stacji ładującej.
17. Nie używaj uszkodzonego przewodu lub adaptera.
18. Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem lub serwisowaniem urządzenia.
19. Nie pozostawiaj urządzenia w miejscach, w których może spaść (stoły, stopnie itp.).
20. Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź, czy adapter i port ładowania działają.
21. Wyciek baterii może wystąpić w ekstremalnych warunkach pracy. Jeśli substancja dostanie się na skórę lub oczy, należy natychmiast zmyć ją dużą ilością wody. Procedura mycia powinna trwać co najmniej 10 minut, w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
22. Odłączanie uszkodzonego akumulatora. Jeśli urządzenie należy przede wszystkim wyrzucić, należy wyjąć baterię. Urządzenie należy odłączyć od sieci przed odłączeniem akumulatora.
23. Wyłącz urządzenie na czas transportu lub jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.
24. Przegrzewanie ładowarki podczas ładowania jest normalne.
25. Podczas korzystania z urządzenia należy ściśle przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia.

ŁADOWANIE. Naładuj, aby upewnić się, że odkurzacz robota jest gotowy do użycia w dowolnym momencie.

WIRTUALNA ŚCIANA. Robot sprząta wszędzie, gdzie może go wjechać. Jeśli musisz chronić odkurzacz przed dostępem do niektórych miejsc - ustaw wirtualną ścianę, której nie powinien przekraczać.

CZYSZCZENIE Biorąc pod uwagę, że odkurzacz automatyczny działa w zanieczyszczonych miejscach, należy od czasu do czasu czyścić koła i szczotki z włosów i innych drobnych cząstek, co zapewnia płynną pracę urządzenia.

WODA, CHEMIKALIA I INNE CIECZE. Nie czyść mokrych zabrudzeń tym robotem. Nie myj urządzenia w wodzie. Urządzenie nie jest przeznaczone do czyszczenia silnymi chemikaliami lub innymi substancjami, które mogłyby wpłynąć na jego elementy. Nie oznacza to, że nie można go czyścić wilgotną szmatką.

ELEMENTY WNĘTRZA. Przed użyciem odkurzacza robota upewnij się, że kable, zasłony i inne elementy wewnętrzne nie będą miały negatywnych konsekwencji w kontakcie z

urządzeniem.

Narażenie na niskie temperatury może prowadzić do awarii odkurzacza robota.

Odkurzacz automatyczny jest urządzeniem do użytku domowego i nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz.


SPECYFIKACJA

Model	T6S
Wymiary/Waga	
Średnica	310 mm
Wysokość	70 mm
Waga	2,3 kg
Specyfikacja elektryczna	
Zasilanie	14,8 V
Moc	26W
Pilot	
Napięcie wejściowe	3 V
Pozostałe parametry	
Pojemnik na śmieci	500 ml
Pojemnik na wodę	300 ml
Czas ładowania	240-350 min
Czas pracy	100-120 min


Stacja dokująca	
Napięcie znamionowe	19 V
Prąd znamionowy	0,6 A
Bateria	2500 mAh (Li-ion)

Pilot (zasięg)	<5m
----------------	-----


Prezentacja produktu

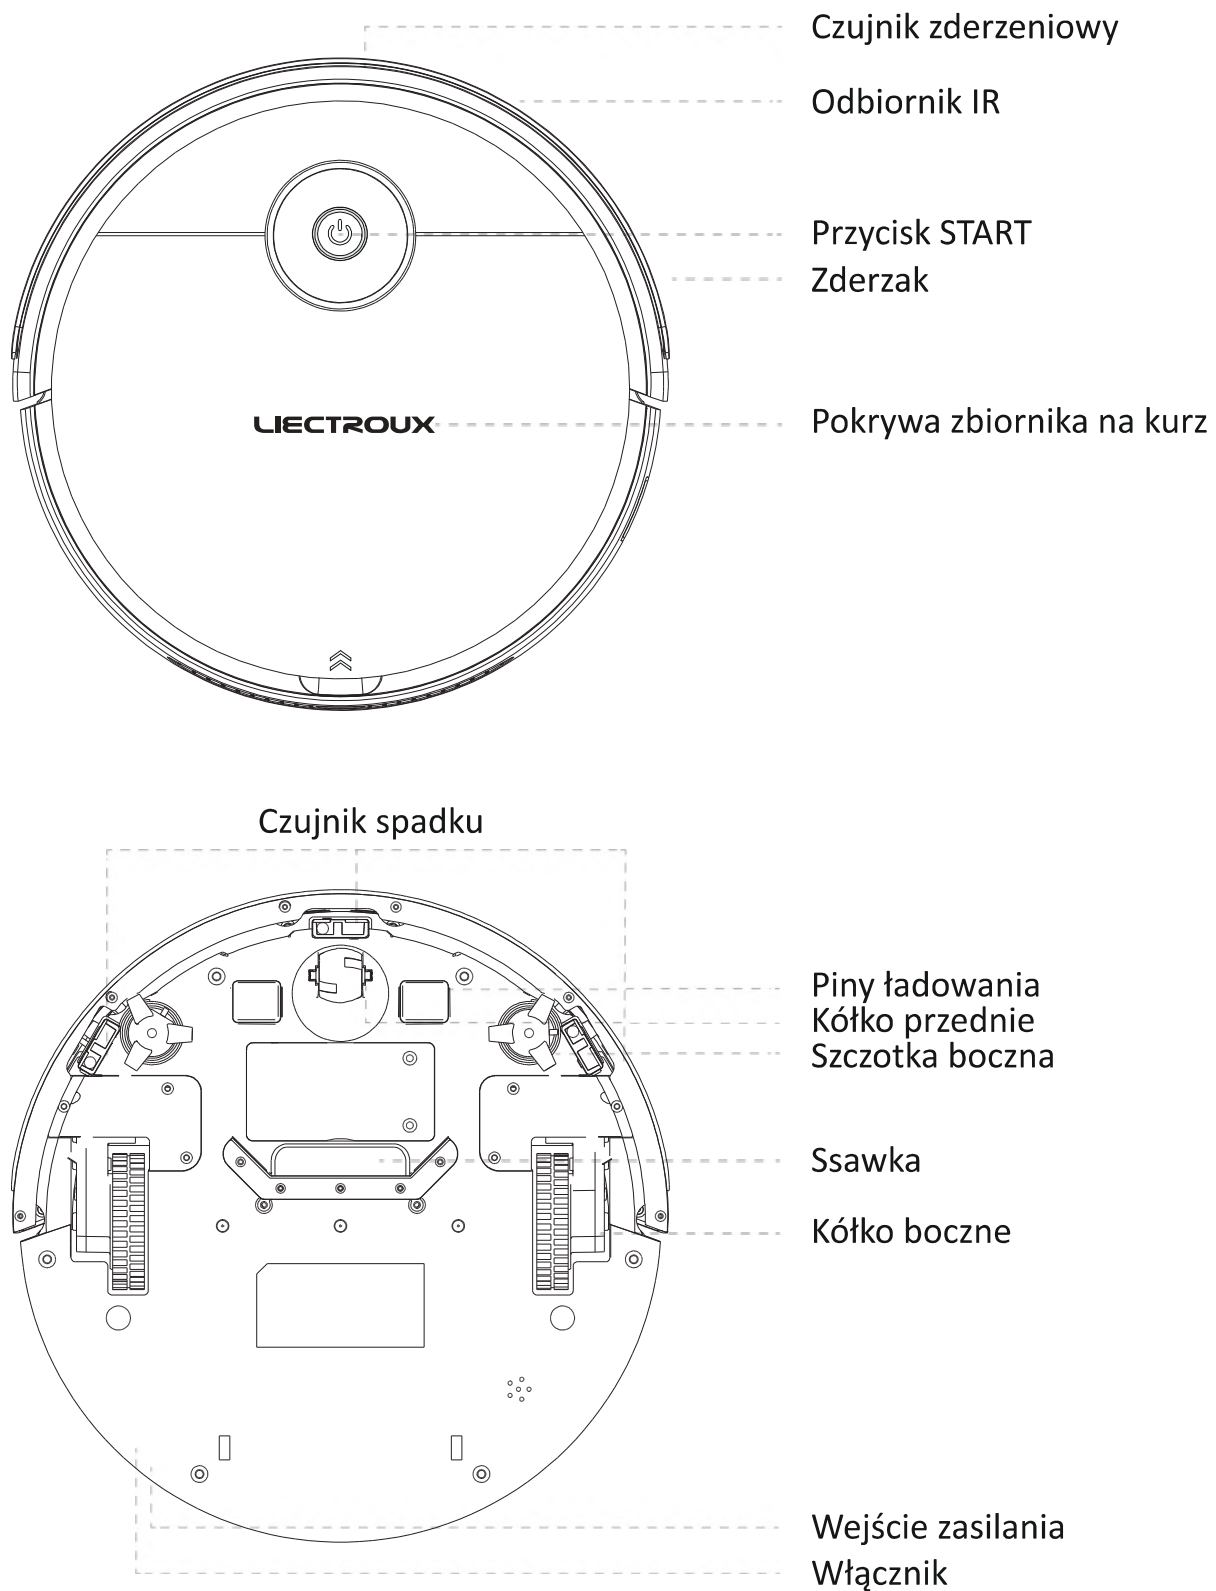


Prezentacja produktu

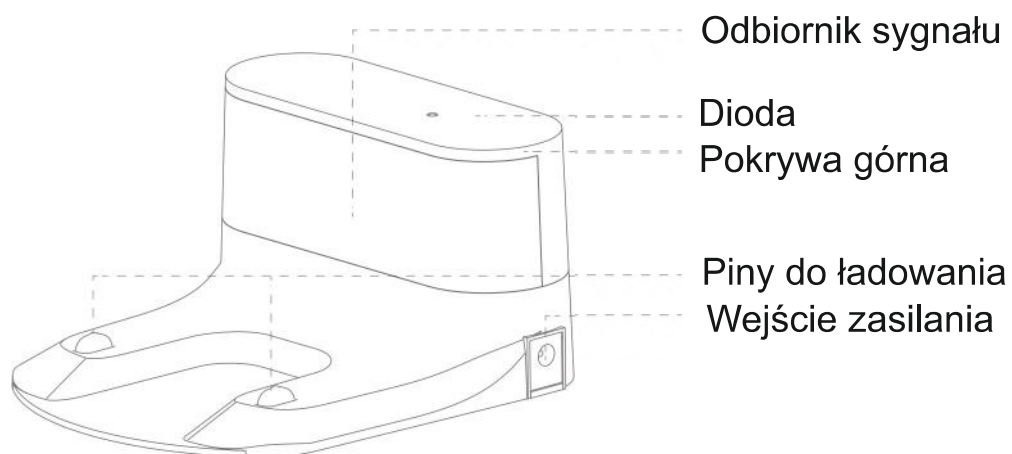


Pojemnik na kurz

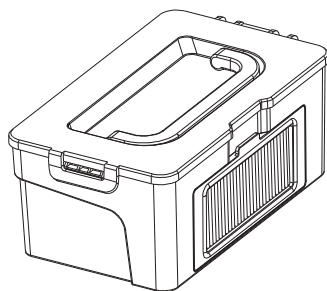

Pojemnik na wodę

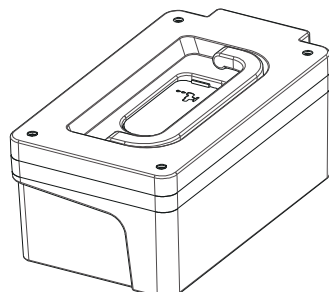


Składniki produktu

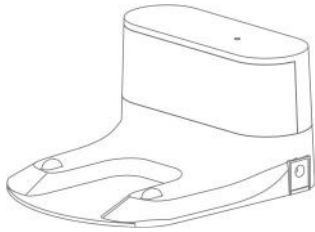


Stacja dokująca




Zasilacz

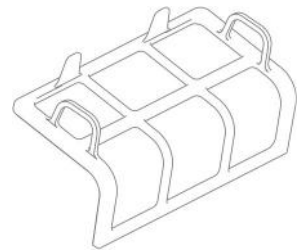

Filtr główny

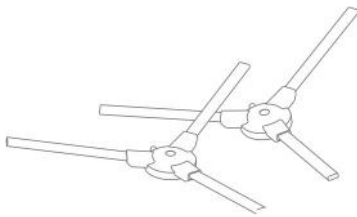


Szczotki boczne

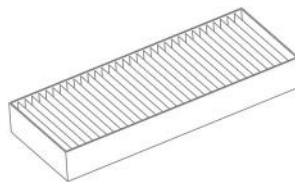

Filtr HEPA



Pilot

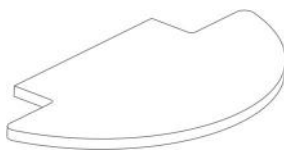

Mop


Instalacja produktu

Instalacja stacji ładującej:

Umieść bazę ładującą przeciwko ścianie na poziomej podłodze, a następnie podłącz go do źródła zasilania.


Montaż szczotek bocznych:

Wyjmij boczne szczotki z opakowania i wciśnij je energicznie w otwory montażowe.

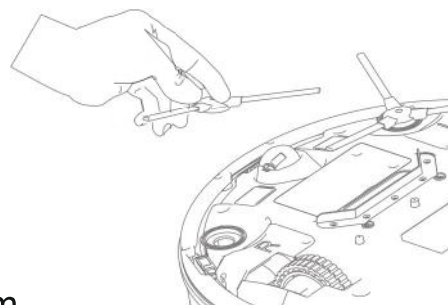

Porady:


1. Usuń wszystkie bariery w promieniu 1m po jego lewej i prawej stronie oraz 2m z przodu od bazy ładującej.
2. Przewód zasilający na podłodze mogą być przeciągnięte przez robota i prowadzić do przemieszczenia lub awarii bazy ładującej.
3. Wskaźnik sygnału na bazie ładującej powinien być włączony na stale.
4. Jeśli robot ma słabą baterię i nie można rozpocząć sprzątania, proszę położyć robota bezpośrednio naprzeciwko bazy ładującej.
5. Kiedy ładujemy robota bezpośrednio, nie będzie on reagować na sygnały dawane pilotem czy przyciskami na nim.

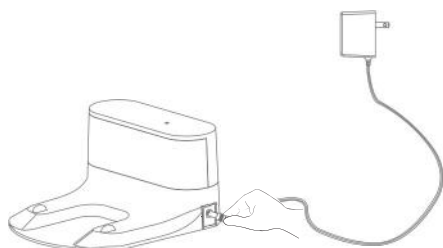

Operacja ładowania:


Automatyczne ładowanie

W trybie czyszczenia automatycznego gdy odkurzacz ma niski poziom energii elektrycznej, automatycznie wyszuka podstawę ładującą.

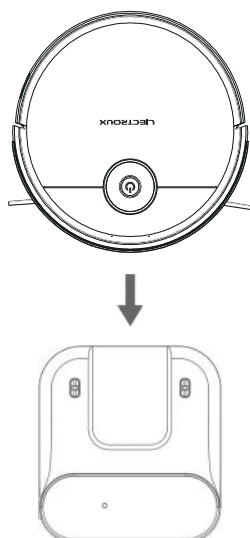

Ładowanie ręczne


Włącz wyłącznik zasilania po jednej stronie robota (1 oznacza włączenie zasilania, a 0 wskazuje wyłączenie), wskaźnik klawisza na panelu zacznie migać podłącz zasilacz do źródła zasilania źródło i podłącz wyjście zasilania DC.

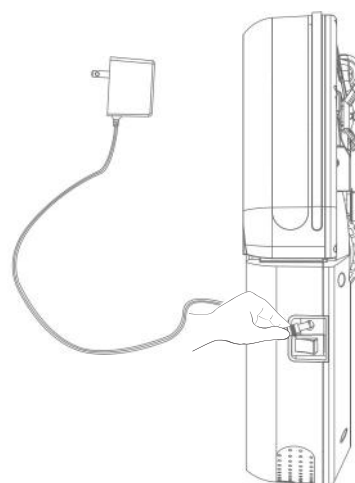

Naciśnij klawisz ładowania na pilocie kontroler w trybie wyboru i urządzenie automatycznie znajdzie bazę ładującą.

Porady:

1. Gdy wskaźnik klucza miga kolor pomarańczowy, informuje że trwa ładowanie; po zakończeniu ładowania, wskaźnik klawisza świeci na stałe w kolorze zielonym.
2. Podczas codziennego użytkowania należy umieścić robota na bazie ładującej i podłączyć źródło zasilania.
3. Jeśli produkt nie będzie używany przez długi okres, należy w pełni naładować produktu, wyłączyć przełącznik zasilania i przechowywać produkt w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

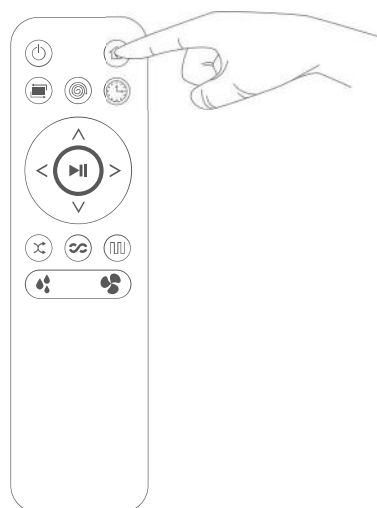

Działanie produktu

W celu dostosowania się do różnych warunków podłogi i przeprowadzenia dogłębnego czyszczenia produkt jest wyposażony w wiele trybów czyszczenia, które są dostępne z poziomu pilota.

1. Użyj pilota do bezpośredniego przełączenia w dowolny tryb.
2. Należy upewnić się, że klawisz startu robota jest stale podświetlony na zielono, tak, że robot jest w stanie gotowości.



Jeśli robot nie zostanie wybudzony, szybko naciśnij klawisz start lub przycisk start / pauza na pilocie, aby go obudzić.

Zacznij sprzątać:

Automatyczny tryb czyszczenia może być rozpoczęty, naciskając klawisz startu robota lub klawisz startu na pilocie zdalnego sterowania.

Porady:

Przed aktywacją trybów upewnij się, że klawisz startu robota jest świeci trwale w kolorze zielonym, wskazującym, że robot jest w stanie gotowości. Gdyby robot nie wystartował naciśnij klawisz start lub klawisz start / pauza na pilocie, aby go obudzić.

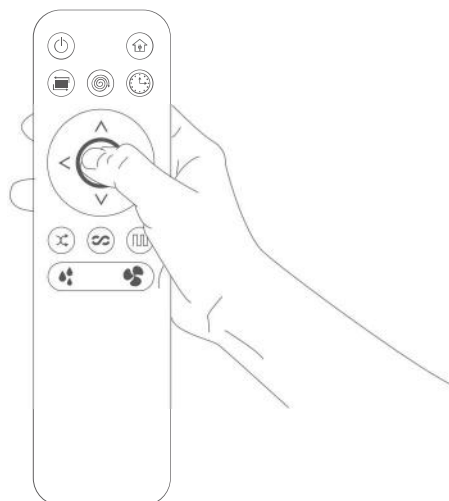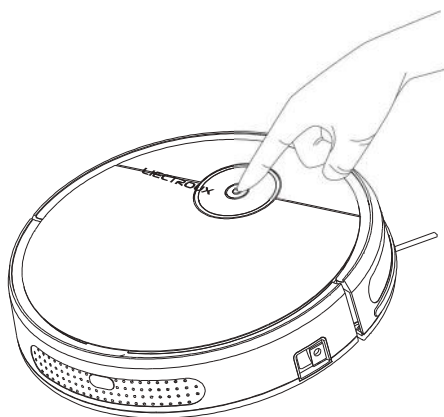

Pauza

Szybko naciśnij klawisz start na robocie lub przycisk start / pauza na pilocie, a robot zatrzyma się.


Porady:

Po 2 minutach oczekiwania na robot przechodzi w stan hibernacji i zaświeci się wskaźnik sygnału klawisza start.

Tryby czyszczenia


Automatyczne czyszczenie:

Na pilocie naciśnij przycisk klawisz automatycznego czyszczenia, a robot wykona automatyczne czyszczenie w tryb czyszczenia losowego poprzez kompleksową analizę środowiska.

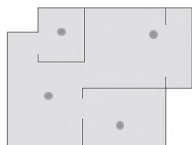


Zaplanowane czyszczenie

Naciśnij klawisz czyszczenia automatycznie przejdzie on do czyszczenia tryb do czyszczenia w trybie smart w zaplanowany sposób. Po zakończeniu robot poszuka bazy ładującej i wróci do pierwotnego punktu.

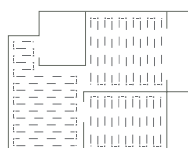


Maksymalne czyszczenie:

Jeśli jakikolwiek obszar w domu jest mocno zakurzony, naciśnij przycisk maksymalnego ssania, robot wykona czyszczenie z intensywnym odsysaniem.

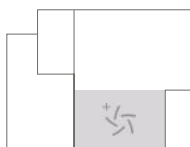


Ustaw czas czyszczenia za pomocą pilota zdalnego sterowania. Po pomyślnym ustawieniu planu, robot może wykonać automatyczne czyszczenie w ustalonym codziennie czasie.

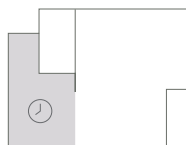


Czyszczenie punktowe:

Jeśli w obszarze, w którym trzeba powtórzyć czyszczenie, proszę wcisnąć miejscowe czyszczenie, a robot przeprowadzi intensywne czyszczenie na okrągło.

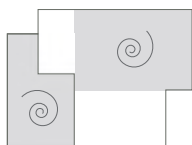

Czyszczenie krawędzi:

Napotykać ścianę, robot automatycznie wejdzie w tryb czyszczenia krawędzi. W tym tryb czyszczenia, robot będzie działał wzdłuż ściany.

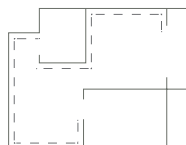

Zaplanowane czyszczenie

Aby ułatwić czyszczenie, w produkcie skonfigurowano funkcję „Harmonogram”, a użytkownik może przesyłać instrukcje do robota za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania. Po ustawieniu planowania, robot będzie czyścił automatycznie każdego dnia zgodnie z ustawionym czasem.

Operacja:

1. Skieruj pilota na robota, aby ustawić planowanie (upewnij się, że włącznik zasilania z boku jest włączony).
2. Upewnij się, że świeci się zielone światło przycisku uruchamiania robota i robot jest wybudzony. Jeśli robot nie zostanie obudzony, szybko naciśnij klawisz Start lub klawisz Start / Pauza na pilocie kontroler, aby go obudzić.


1. Przytrzymaj przycisk rezerwacji przez trzy sekundy, aby ustawić planowanie
2. Przytrzymaj przycisk rezerwacji przez trzy sekundy, aby anulować planowanie
3. Przy planowaniu, czas startu, to czas, godzinę po przyciśnięciu przycisku planowania

Porady:

Jeśli wyłączysz zasilanie, planowanie będzie anulowane. Musisz od nowa ustawić planowanie.


Przykłady:

Jeśli dokonasz planowania o godzinie 8:00, to robot zaczyna wchodzić w tryb pracy i zaczyna sprzątać o 9:00. Będzie sprzątał codziennie o 9:00, jeśli wyłączysz zasilanie, planowanie zostanie anulowane

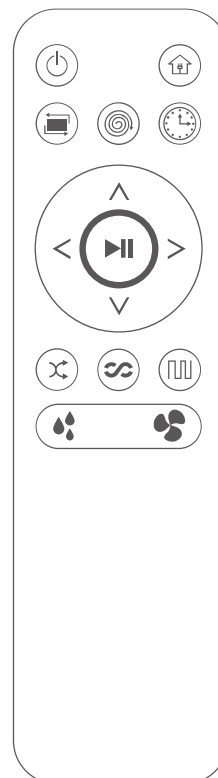

Obsługa pilota

1. Przycisk zasilania: naciśnij klawisz, aby maszyna przeszła w tryb uśpienia.
2. Klawisz Home: naciśnij klawisz, aby maszyna automatycznie powróciła do bazy ładowania.
3. Klawisz czyszczenia krawędzi: naciśnij klawisz, aby umożliwić robotowi wykonanie czyszczenia krawędzi ścian.
4. Klawisz czyszczenia punktowego: naciśnij klawisz, a robot wykona czyszczenie punktowe po „spiralnej” trasie
5. Klawisz harmonogramu: naciśnij klawisz planowania przez trzy sekundy, aby wprowadzić tryb planowania.
6. Klawisz do przodu: naciśnij klawisz, aby przesunąć robota do przodu w trybie wyboru.
7. Klawisz Wstecz: naciśnij klawisz, aby cofnąć robota w trybie wyboru.
8. Klawisz w lewo: naciśnij klawisz, aby kierować robota w lewo w trybie wyboru.
9. Klawisz w prawo: naciśnij klawisz, aby kierować robota w prawo w trybie wyboru.
10. Przycisk Start / Pauza: gdy robot jest w stanie gotowości, naciśnij ten przycisk, aby aktywować czyszczenie; gdy robot działa, naciśnij ten klawisz, aby wstrzymać czyszczenie; kiedy robot się hibernuje, naciśnij ten klawisz, aby obudzić robota.
11. Klawisz sterowania przepływem wody: trzy poziomy szybkości przepływu wody mogą być regulowane poprzez naciśnięcie tego przycisku.
12. Klawisz regulacji siły ssania: trzy poziomy ssania czyszczącego mogą być regulowane po naciśnięciu tego przycisku.
13. Przycisk automatycznego czyszczenia: naciśnij przycisk, aby urządzenie przeszło w tryb czyszczenia losowego.
14. Klawisz planowanego czyszczenia: naciśnij klawisz, aby maszyna przeszła w tryb inteligentnego czyszczenia

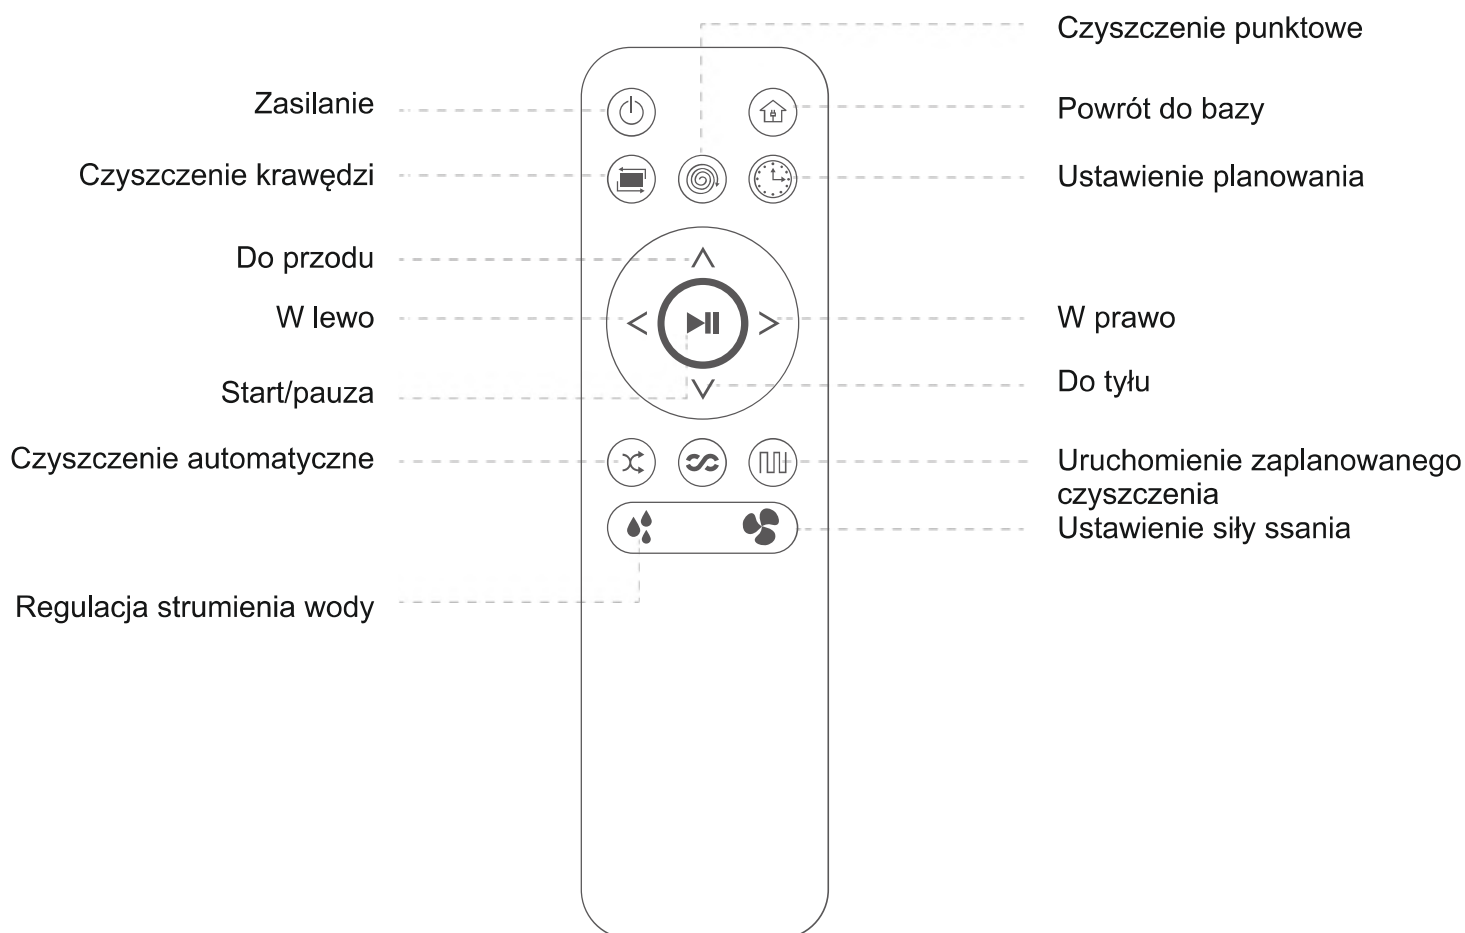

Obsługa pojemnika na wodę

Po wyczyszczeniu pojemnika na kurz można zastąpić go zespołem zbiornika na wodę, jego użycie dopuszcza się tylko z mopem.

1. Wklej szmatkę nasączającą wodę, tak aby dobrze przylegała, zaczynając od dolnej krawędzi
2. Wlej wodę

Otwórz gumową zatyczkę dyszy do napełniania wodą, powoli wlej wodę do zbiornika na wodę, i zabezpiecz gumowy korek po napełnieniu zbiornika wody.

3. Zainstaluj zespół zbiornika


Otwórz środkową pokrywę robota, wyjmij pojemnik na kurz i po prostu umieść wypełniony zbiornik na wodę do pustego gniazda.

4. Wytrzyj podłogę

Aktywuj dowolny tryb czyszczenia na żądanie, a robot wykona mopowanie.

UWAGA:

1. Podczas procesu mopowania robota, jeśli działanie zostało zawieszone z powodu ponownego napełnienia wodą lub czyszczenia ściereczki, po restarcie robot przeplanuje zaplanowaną trasę, aby ponownie wyczyścić czyszczony obszar. Aby uzyskać lepszą wydajność czyszczenia, zaleca się używanie robota w jednym pomieszczeniu podczas mycia mopem.
2. Jeśli konieczne jest wyczyszczenie drugiego pokoju, zaleca się ręczne przeniesienie robota do drugiego pomieszczenia i napełnienia zbiornika na wodę i wyczyszczenia ściereczki do mopowania.
3. Jeśli trzeba posprzątać kilka pomieszczeń, należy zapoznać się z powyższym paragrafem 2
4. Proszę nie używać zestawu zbiornika na wodę na żadnym dywanie.
5. Podczas czyszczenia zwróć uwagę na terminowe napełnianie wody.
6. Podczas ładowania usuń zespół zbiornika na wodę

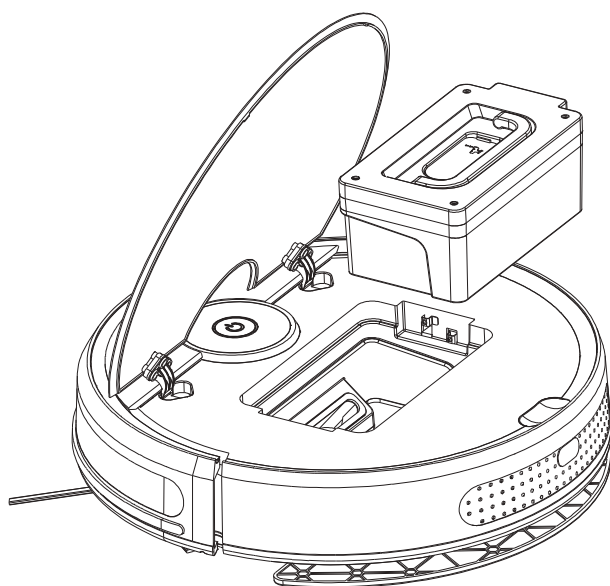


Rutynowa konserwacja

Czyszczenie pojemnika na kurz

1. Delikatnie otwórz miejsce na pojemnik.
2. Pokrywa pojemnika na kurz otworzy się. Trzymaj uchwyt ręką i delikatnie wyciągnij.
3. Otwórz pokrywę pudełka.
4. Wyjmij sito filtra.
5. Obróć pojemnik na kurz i wyrzuć śmieci.

Porady:


Usuń filtr HEPA i spłucz pojemnik na kurz czystą wodą

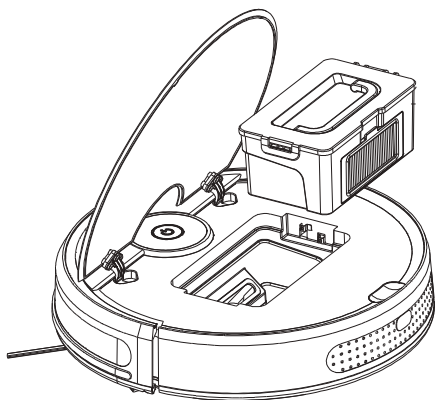


Wytrzyj złącza, suchą szmatką.

Porady:

Sugerujemy czyszczenie co miesiąc.

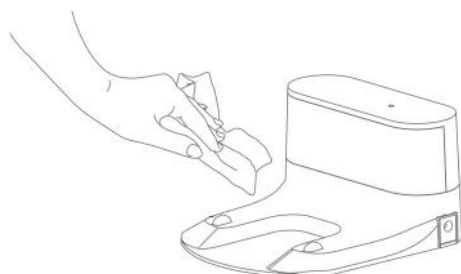


1. Filtr HEPA oraz główny, może być czyszczony za pomocą sprężonego powietrza lub suszarki. Można również wykorzystać dołączoną szczoteczkę.

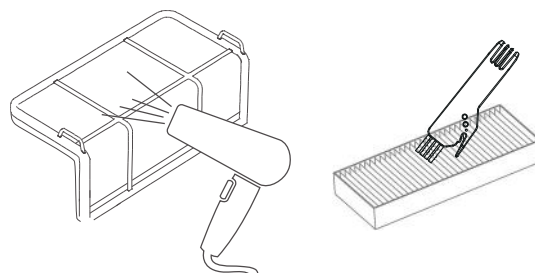

Zdejmij ściereczkę do kurzu ze wspornika ściereczki do kurzu i czyścić za pomocą detergentów.

Porady:

1. Zaleca się wymianę ściereczka do kurzu co 3-6 miesięcy, w aby zapewnić dobre działanie czyszczące.


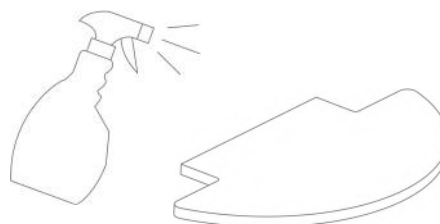


Rutynowa konserwacja

1. Podnieś maszynę i wyciągnij energicznie szczotki boczne.
2. Wyczyść szczotki boczne.
3. Zamontuj szczotki boczne z powrotem do sprzętu po czyszczeniu.
4. Jeśli szczotka jest zdeformowana, użyj gorącej wody, aby ją przywrócić do pierwotnego stanu

Porady:

Sugeruje się wymianę szczotek co 3-6 miesięcy

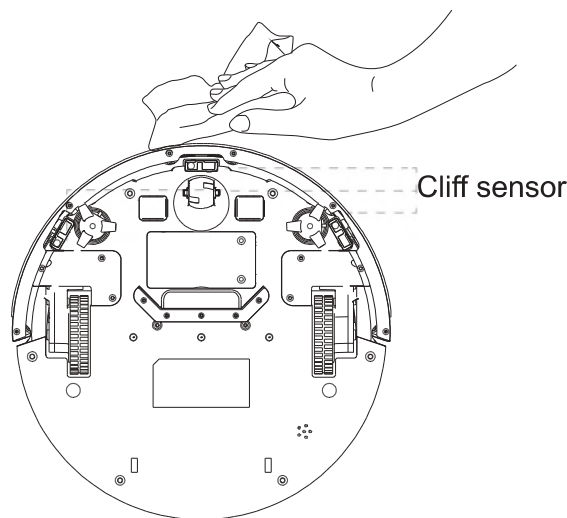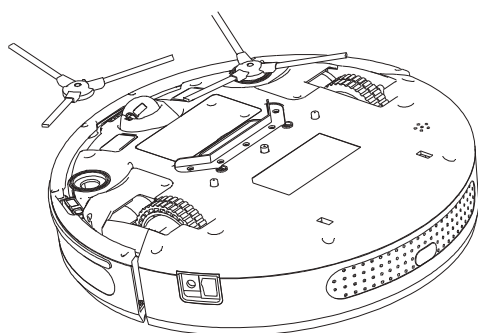

Do wycierania użyj miękkiej szmatki do czyszczenia czujników, aby zapewnić precyzję działania.

Robot posiada wysokowydajne baterie litowo-jonowe. W celu utrzymania wydajności baterii, zachowaj robota w stanie ładowania w codziennym użytkowaniu.

Porady:

1. Jeśli nie używasz go przez długi czas, zamknij go i przechowuj. Proszę ładować go przynajmniej co trzy miesiące, aby zapobiegać nadmiernemu rozładowaniu baterii i uszkodzeniu.
2. Jeśli nastąpi wyciek z baterii, wyjmij baterię i wytrzyj, baterię należy wymienić.
3. Gdy bateria jest głęboko rozładowana lub pozostaje nieużywany przez dłuższy czas, jego pojemność może ulec zmniejszeniu i może wymagać aktywacji.

Procedury aktywacyjne:

Umieść robota na stacji ładującej ręcznie ładować przez 3 minuty i wyjmij go z bazy ładującej, powtórz ten proces trzykrotnie, a następnie naładuj robota jak zwykle przez 3-5 godzin.

Czyszczenie przedniego koła:

1. Zdejmij przednie koło, wyczyść wszelkie splecione włosy wokół niego.
2. Umieść koło przednie z powrotem w oryginalne miejsce i naciśnij je w dół, aby było prawidłowo zamontowane.

