

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRYCZNY GRZEJNIK KONWEKTOROWY



NUO PLUS+

PRZED UŻYCIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ

PL

Instrukcje bezpieczeństwa

- Nie używaj urządzenia, dopóki nie zostanie ono solidnie zamocowane zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem sieci lokalnej.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez wykwalifikowanego technika, aby uniknąć zagrożenia.
- Grzejnika nie wolno ustawiać bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Trzymaj meble, zasłony i inne materiały łatwopalne w odległości co najmniej 1 metra od urządzenia.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania sieciowego.
- Trzymaj poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj im obsługiwać tego urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie należy go używać do celów przemysłowych.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli uległo awarii lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Naprawy urządzeń elektrycznych powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
- Niewłaściwe naprawy mogą narazić użytkownika na poważne ryzyko.
- Nie należy prowadzić przewodu zasilającego pod dywanami, chodnikami itp.
- Nie należy dopuścić do tego, aby przewód zasilający opierał się na ostrych krawędziach lub stykał się z gorącymi powierzchniami.
- Aby uniknąć przegrzania, nie należy przykrywać grzejnika.
- Nie należy używać tego grzejnika z programatorem, timerem, oddzielnym systemem zdalnego sterowania ani żadnym innym urządzeniem automatycznie włączającym grzejnik, ponieważ istnieje ryzyko pożaru, jeśli grzejnik jest przykryty lub umieszczony nieprawidłowo.
- Pod żadnym pozorem nie zanurzaj produktu w wodzie ani innym płynie.
- Nie należy używać tego grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie używaj, jeśli masz mokre ręce.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach ani w ich pobliżu.
- Nie należy używać urządzenia, gdy przewód jest uszkodzony.
- Przed czyszczeniem urządzenia należy upewnić się, że jest ono odłączone od zasilania i całkowicie ostygło.
- Nie czyść urządzenia środkami chemicznymi o działaniu ściernym.
- Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane lub dostarczone przez producenta. Może to spowodować zagrożenie dla użytkownika lub uszkodzenie urządzenia.



UWAGA Ryzyko oparzeń! Niektóre części tego produktu mogą się bardzo nagrzać i spowodować oparzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
- Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

Instrukcja instalacji

Przed instalacją należy sprawdzić, czy wszystkie części są kompletne i produkt jest sprawny, nienaruszony. Jeśli chcesz używać grzejnika elektrycznego jako wolnostojącego, zamontuj dołączone nóżki do grzejnika, postępując zgodnie z poniższą instrukcją. Upewnij się, że grzejnik jest zamontowany na równym, stabilnym i czystym podłożu.

Instrukcja montażu nóżek


1. Obróć produkt do góry nogami i połóż na miękkim materiale lub dywanie.
2. Przymocuj nóżki do podstawy grzejnika za pomocą dołączonych śrub. Dopasuj otwory w podstawie do otworów w nóżkach, przełóż śruby przez otwory i dokręć je śrubokrętem.



Instrukcja montażu na ścianie


Uchwyt typu 3-hakowego

1. Wyjmij z pudełka uchwyty ścienne i kołki rozporowe. Zaczep uchwyty ścienne w otworach z tyłu produktu i mocno je przykręć, jak pokazano na poniższym rysunku.

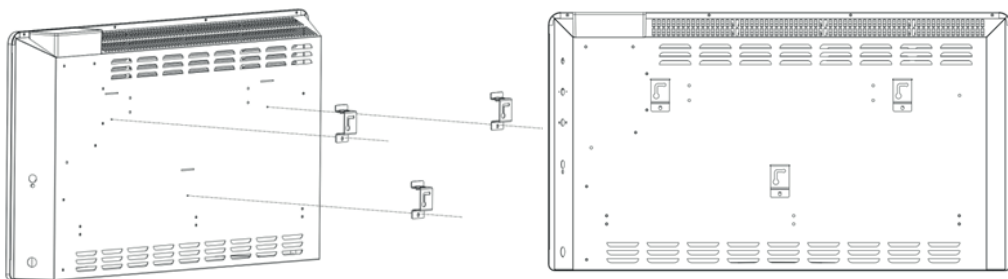


2. Jak pokazano na poniższym rysunku, wywierć w ścianie dwa otwory, każdy o średnicy 8 mm i głębokości 35 mm. Odległość między dwoma otworami powinna być wypadku grzejnika o mocy 0,5 kW i 1,0 kW: 244 mm, 1,5 kW: 255 mm, 2,0 kW: 395 mm
3. Następnie włóż kołki rozporowe w otwory i mocno je przykręć, pozostawiając wkręty 5 mm. Wystarczy zamontować 2 wkręty na ścianie, dolny wspornik pełni jedynie rolę podporową – nie ma potrzeby montażu żadnych wkrętów.

Instrukcja montażu na ścianie

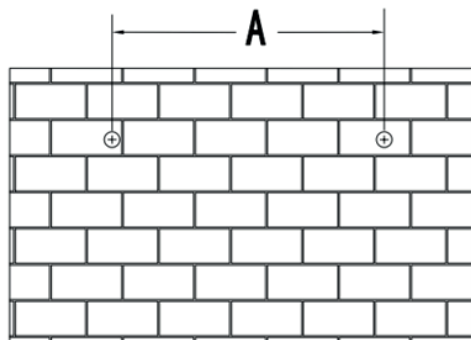

kW	0,5 i 1,0	1,5	2.0
A (mm)	244	255	395


4. Dopasuj otwory w uchwytych ściennych, które są przymocowane do górnej części tylnej części produktu za pomocą śrub rozporowych do ściany, i zawieś urządzenie na śrubach. Przesuń urządzenie w górę, a następnie w lewo, aby śruby wsunęły się w szczeliny. Patrz rysunek poniżej.

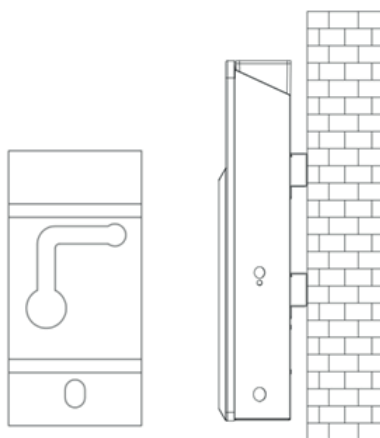

Uwaga: Przed wierceniem należy upewnić się, że na ścianie nie ma kabli ani innych rurociągów, aby uniknąć uszkodzeń. Należy pamiętać, że wkręty do ściany muszą być mocno dokręcone, aby zapewnić bezpieczny montaż grzejnika elektrycznego. Należy zwrócić uwagę na bezpieczna odległość podana poniżej.

- Podczas montażu należy zachować odpowiednią, bezpieczną odległość grzejnika od materiałów łatwopalnych i gazu, a także od wody.
- Podczas montażu na ścianie należy zachować wysokość montażu od podłoża większą niż 15 cm. Grzejnik wiszący powinien znajdować się w odległości co najmniej 50 cm od sufitu.

Używanie grzejnika

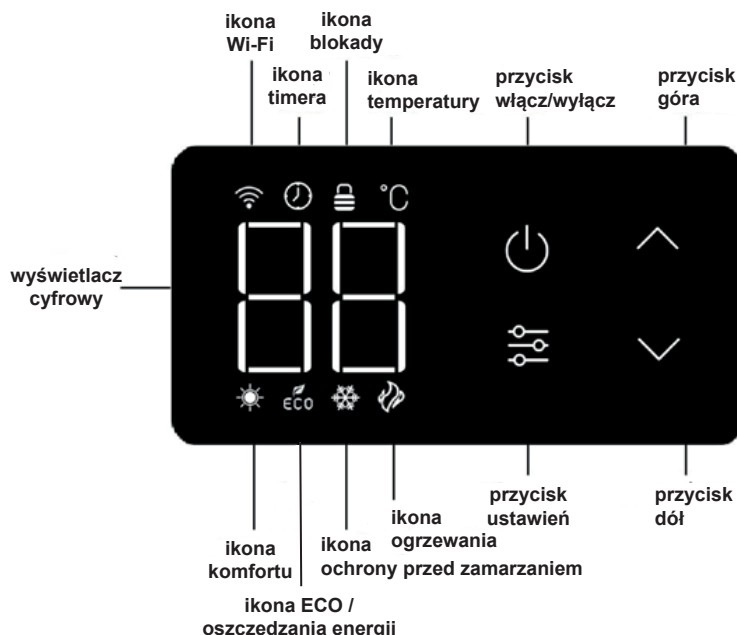

1. Po włączeniu zasilania produkt przechodzi w tryb czuwania, brzęczyk wydaje dźwięk „beep”, wyświetlacz cyfrowy pokazuje aktualną temperaturę otoczenia, przycisk włączania/wyłączania świeci się, a jasność jest zmniejszona o połowę.

2. Dotknij przycisku włączania/wyłączania , aby włączyć produkt. Grzejnik automatycznie przejdzie w trybu komfortowego. Ikona trybu komfortowego: , przycisk włączania/wyłączania: , przycisk: w górę, przycisk w dół: i przycisk ustawień: są włączone. Ikona ogrzewania włącza się lub wyłącza w zależności od temperatury otoczenia. Początkowa temperatura ustawiona jest na 25 stopni, a gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 25 stopni, ikona nie świeci się. Grzejnik nie grzeje, ale gdy temperatura spadnie poniżej 25 stopni, zaczyna się nagrzewać.

3. Ustawianie temperatury: Dotknij przycisku ustawień , wyświetlacz cyfrowy i ikona temperatury zaczną migać. Naciśnij przycisk dotykowy lub , aby ustawić temperaturę w zakresie 5–50 °C. Zakres temperatur w trybie komfortowym: od 10 °C do 50 °C.
ECO : od 5°C do 45 °C.

Temperatura w trybie komfortowym jest o 5 °C wyższa niż w trybie ECO. Jeśli temperatura ustawiona w trybie komfortowym wynosi 25 °C, po przełączeniu w tryb ECO automatycznie wzrośnie do 20 °C. W trybie przeciwmrozowym temperatura wynosi 6°C. Gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 5°C, grzejnik będzie pracował z pełną mocą. Gdy temperatura otoczenia przekroczy 7°C, grzejnik przestanie grzać.

Opis funkcji

4. Ustawienie trybu: Dotknij przycisku  w górę lub przycisku . Produkt może swobodnie przełączać się między trybem komfortowym , trybem ECO  i trybie przeciwwzamrozeniowym . Pełna moc w trybie komfortowym, połowa mocy w trybie ECO i pełna moc w trybie przeciwwzamrozeniowym. Ikona ogrzewania  włącza się lub wyłącza, zależnie czy grzejnik się nagrzewa czy nie.

5. Ustawianie timera: Naciśnij przycisk ustawień  dwukrotnie, aby przejść do ustawień timera. Cyfrowy wyświetlacz  i ikona  timera zaczną migać. Naciśnij przycisk  „w górę” lub przycisk  „w dół”, aby ustawić czas. Każde dotknięcie zwiększa lub zmniejsza czas o 1 godzinę i w zakresie między 0 a 24 godzinami. Po ustawieniu czasu ikona timera  pozostaje włączona i gaśnie po ustawieniu timera.

6. Ustawienie blokady rodzicielskiej: Naciśnij i przytrzymaj przycisk  „w górę” przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej. Gdy funkcja blokady rodzicielskiej jest włączona, ikona kłódki  pojawi się na wyświetlaczu, wszystkie przyciski nie działają, jeśli ikony kłódki nie ma na wyświetlaczu, funkcje przycisków zostają przywrócone.

7. Ustawienia Wi-Fi: Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania  Przez 3 sekundy ikona Wi-Fi  zacznie migać i grzejnik może być dodany do aplikacji. Po pomyślnym połączeniu z siecią WiFi, kontrolka Wi-Fi pozostaje włączona.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania  przez 3 sekundy, aby zresetować sieć Wi-Fi i skonfigurować je ponownie.

Maksymalny czas konfiguracji sieci wynosi 180 sekund. Po tym czasie konieczne będzie włączenie trybu parowania ponownie, poprzez przytrzymanie przycisku włączania/wyłączania przez 3 sekundy.

8. Wyłączenie wyświetlacza : Po zakończeniu dowolnego ustawienia w ciągu 30 sekund podświetlenie wyświetlacza zostanie zmniejszone o połowę.

Wyłączenie: długie dotknięcie przycisku  „w górę” przez 3 sekundy wyłącza podświetlenie. Tylko przycisk włączania/wyłączania  jest podświetlony na połowę mocy. Dotknij dowolnego przycisku, a podświetlenie zgaśnie. zaświeci się tak samo jak przed wyłączeniem wyświetlacza .

9. Funkcja pamięci: Grzejnik posiada pamięć ostatniego stanu przed wyłączeniem, jeśli przed zanikiem zasilania był wyłączony to po wznowieniu zasilania również będzie wyłączony, jeśli natomiast był włączony, włączy się po wznowieniu zasilania. Produkt posiada funkcję zapamiętywania programów.

10. Ustawienie początkowe : Naciśnij jednocześnie przycisk w górę  i przycisk  w dół przez 3 sekundy. Sygnał dźwiękowy przywraca ustawienia początkowe.

Tryb komfortowy to 25 °C , tryb ECO to 20 °C , a program wymaga ponownego ustawienia.

Łączenie z siecią Wi-Fi

Elektryczny grzejnik konwektorowy NUE+ umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji mobilnej poprzez sieć Wi-Fi 2.4 GHz. Obsługa odbywa się przy użyciu aplikacji Smart Life lub Tuya Smart. Aby podłączyć grzejnik do sieci Wi-Fi, pierwszym krokiem jest pobranie aplikacji Smart Life lub TUYA Smart na telefon lub tablet. Aplikację można znaleźć, skanując jeden z poniższych kodów QR lub wyszukując ręcznie aplikacje w sklepie Google Play lub Apple App Store.

Tuya Smart



Smart Life




Po zeskanowaniu kodu QR, automatycznie otworzy się domyślna przeglądarka.

Po otwarciu strony, kliknij przycisk „Download”, który przenosi automatycznie do aplikacji Google Play lub App Store. Po przekierowaniu do sklepu - pobierz aplikację/ zainstaluj.

Urządzenie współpracuje wyłącznie z siecią Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n.

Logowanie i tworzenie konta

Podgląd po zeskanowaniu kodu QR (Google Play lub Apple Store)

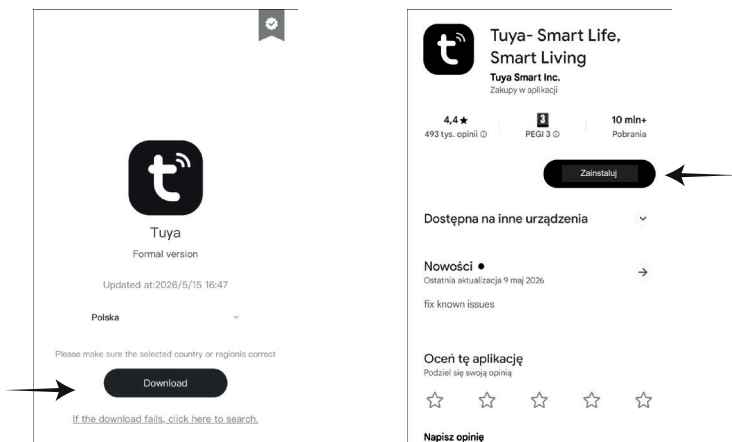


Tworzenie konta w aplikacji

Po instalacji aplikacji, możemy przejść do jej uruchomienia i utworzenia konta.

Po włączeniu aplikacji wyświetlił się treść „Polityki prywatności”, kliknij „Zgoda”, aby przejść dalej.

Wyświetlił się panel główny. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta w aplikacji, kliknij „Zarejestruj się”.

Aplikacja przejdzie do ekranu rejestracji. Wpisz swój adres e-mail, na który otrzymasz kod weryfikacyjny, a także kliknij „Zgadzam się”. Po sprawdzeniu podanych informacji, kliknij przycisk „Otrzymaj kod weryfikacyjny”. Wpisz kod weryfikacyjny, otrzymany na wcześniej podany adres e-mail. Ustaw hasło od konta. Hasło musi posiadać od 6 do 20 znaków, w tym małe i wielkie litery oraz cyfry.

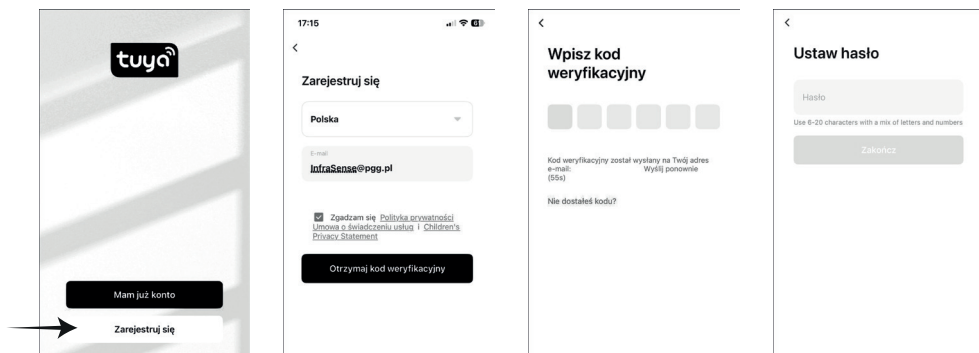

Włączenie trybu parowania Wi-Fi

Aby dodać urządzenie do aplikacji:




należy najpierw przełączyć grzejnik w tryb połączenia Wi-Fi.

Grzejnik jest w trybie połączenia Wi-Fi, gdy ikona Wi-Fi miga.

Jeśli ikona Wi-Fi nie miga, przejdź do trybu czuwania (wyłącz grzejnik przyciskiem ) i przytrzymaj ten przycisk  przez 3 sekundy.

Kiedy ikona  miga, przejdź do aplikacji i naciśnij **Dodaj urządzenie**. Wybierz typ urządzenia: Małe AGD, następnie Grzejnik i sprawdź, czy wskaźnik miga. Następnie zostaniesz poproszony o podanie hasła do Wi-Fi.


Dzięki temu aplikacja będzie mogła znaleźć Twój grzejnik za pomocą Wi-Fi.

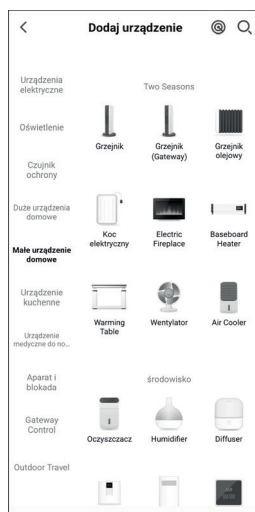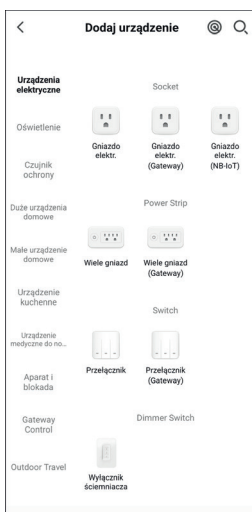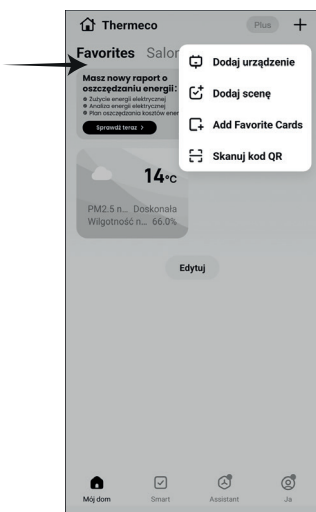

Włączenie trybu parowania Wi-Fi

Następnie:

1. Wprowadź nazwę sieci Wi-Fi oraz hasło routera.
2. Kliknij „Dalej”.
3. Aplikacja rozpocznie wyszukiwanie i łączenie urządzenia z siecią. Proces połączenia trwa zazwyczaj: około 20-30 sekund.

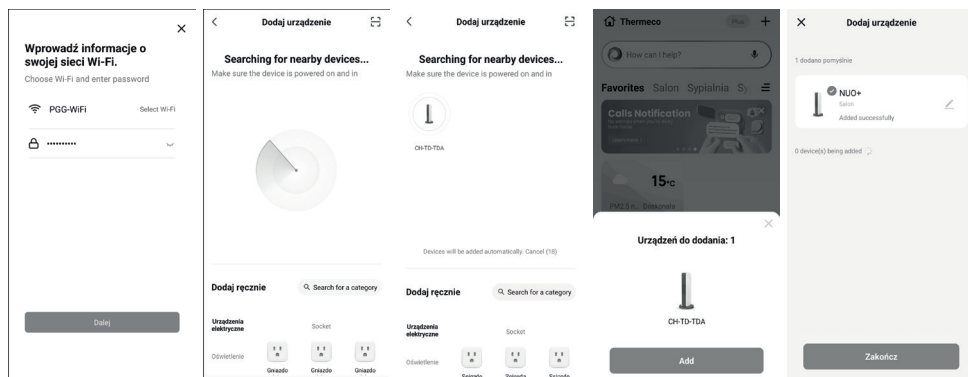

Po poprawnym połączeniu:

1. Kliknij „Zakończono”.
2. Urządzenie pojawi się na liście urządzeń w aplikacji.

Funkcje aplikacji


Aplikacja umożliwia pełne sterowanie grzejnikiem z poziomu telefonu.

Za pomocą aplikacji można: włączać i wyłączać grzejnik, regulować temperaturę, ustawiać funkcję TIMER, monitorować stan pracy urządzenia.

Ustawienia urządzenia

W panelu ustawień dostępne są funkcje: blokada dziecięca, ustawienie harmonogramów pracy.

Dodatkowo aplikacja umożliwia: zmianę nazwy urządzenia, udostępnienie urządzenia innym użytkownikom, tworzenie grup urządzeń, sprawdzanie aktualizacji, usunięcie urządzenia z konta.

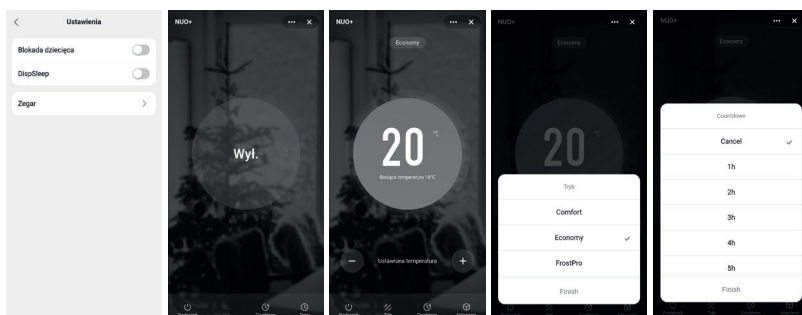


Harmonogram pracy (funkcja Zegar)

Aplikacja umożliwia tworzenie harmonogramów pracy grzejnika.

Dodawanie harmonogramu

1. Wejdź w ustawienia urządzenia.
2. Wybierz opcję „Zegar”.
3. Kliknij „Dodaj”.
4. Ustaw:
 - godzinę włączenia lub wyłączenia,
 - dni tygodnia,
 - powiadomienia,
 - dodatkowe uwagi.

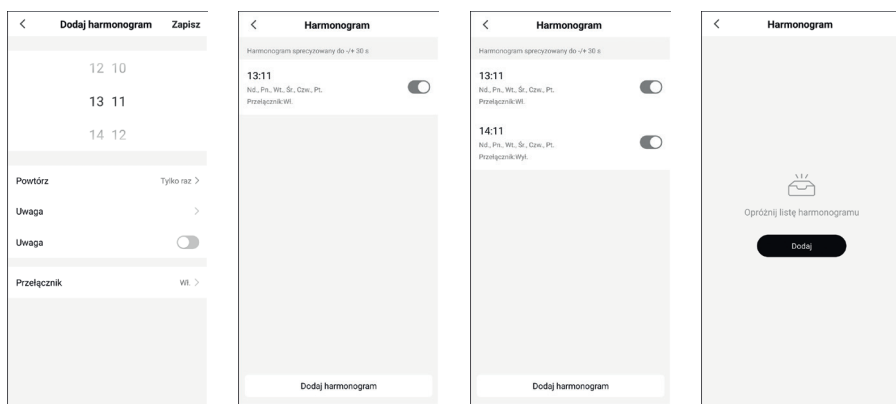

Usuwanie harmonogramu

Aby usunąć harmonogram:

1. Naciśnij i przytrzymaj wybrany harmonogram.
2. Wybierz „Potwierdź”.

Informacje dodatkowe

- Maksymalny czas konfiguracji połączenia wynosi 120 sekund. Po tym czasie należy ponownie uruchomić tryb parowania Wi-Fi.
- Ikona Wi-Fi pulsująca szybko lub wolno oznacza aktywny tryb konfiguracji sieci.
- Urządzenie obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi 2.4 GHz.

Dane techniczne

Typ	Napięcie	Częstotliwość	Moc	Kategoria
NUO+ 05	230V	50/60Hz	250/500W	I
NUO+ 10	230V	50/60Hz	500/1000W	I
NUO+ 15	230V	50/60Hz	750/1500W	I
NUO+ 20	230V	50/60Hz	1000/2000W	I

Etykieta ERP

MODEL NUO 05+

Wymogi informacyjne dotyczące lokalnych elektrycznych urządzeń

Identyfikator(y) modelu : MODEL NUO 05+					
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Jednostka
Moc cieplna			Rodzaj regulacji temperatury pomieszczenia (wybierz jedną opcję)		
Nominalna moc cieplna	P _{nom}	0.500	kW	Jednostopniowa moc cieplna, bez regulacji temperatury pomieszczenia	NIE
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P _{min}	0.250	kW	Dwa lub więcej ręcznych stopni, bez regulacji temperatury pomieszczenia	NIE
Maksymalna trwała moc cieplna	P _{max,c}	0.500	kW	Mechaniczny termostat do regulacji temperatury pomieszczenia	NIE
Zużycie energii			Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia		NIE
W trybie wyłączonym	P _o	0.00	W	Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia z programem dziennym	NIE
W trybie gotowości	P _{sm}	0.28	W	Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia z programem tygodniowym	TAK
W trybie bezczynności	P _{idle}	0.95	W	Dodatkowe opcje regulacji (można wybrać kilka)	
W trybie gotowości sieciowej	P _{nsm}	0,72	W	Regulacja temperatury pomieszczenia z detekcją obecności	NIE
Tryb gotowości z wyświetlaczem informacji lub wskaźnikiem stanu			NIE	Regulacja temperatury pomieszczenia z detekcją otwartego okna	NIE
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania w trybie aktywnym (Przenośny)	$\eta_{s,on}$	95.0	%	Zdalne sterowanie	TAK
				Adaptacyjne sterowanie startem	NIE
				Ograniczenie czasu pracy	TAK
				Czujnik czarnej kuli	NIE
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania w trybie aktywnym (Stały)	$\eta_{s,on}$	92.0	%	Funkcja samouczenia	NIE
				Dokładność regulacji	NIE
Dane kontaktowe					

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

Wymogi informacyjne dotyczące lokalnych elektrycznych urządzeń

Identyfikator(y) modelu: : MODEL NUO 10+					
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Jednostka
Moc cieplna			Rodzaj regulacji temperatury pomieszczenia (wybierz jedną opcję)		
Nominalna moc cieplna	P _{nom}	1.000	kW	Jednostopniowa moc cieplna, bez regulacji temperatury pomieszczenia	NIE
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P _{min}	0.500	kW	Dwa lub więcej ręcznych stopni, bez regulacji temperatury pomieszczenia	NIE
Maksymalna trwała moc cieplna	P _{max,c}	1.000	kW	Mechaniczny termostat do regulacji temperatury pomieszczenia	NIE
Zużycie energii			Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia		NIE
W trybie wyłączonym	P _o	0.00	W	Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia z programem dziennym	NIE
W trybie gotowości	P _{sm}	0.28	W	Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia z programem tygodniowym	TAK
W trybie bezczynności	P _{idle}	0.95	W	Dodatkowe opcje regulacji (można wybrać kilka)	
W trybie gotowości sieciowej	P _{nsm}	0.72	W	Regulacja temperatury pomieszczenia z detekcją obecności	NIE
Tryb gotowości z wyświetlaczem informacji lub wskaźnikiem stanu			NIE	Regulacja temperatury pomieszczenia z detekcją otwartego okna	NIE
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania w trybie aktywnym (Przenośny)	η _{s,on}	95.0	%	Zdalne sterowanie	TAK
				Adaptacyjne sterowanie startem	NIE
				Ograniczenie czasu pracy	TAK
				Czujnik czarnej kuli	NIE
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania w trybie aktywnym (Stały)	η _{s,on}	92.0	%	Funkcja samouczenia	NIE
				Dokładność regulacji	NIE
Dane kontaktowe					

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

Wymogi informacyjne dotyczące lokalnych elektrycznych urządzeń

Identyfikator(y) modelu: : MODEL NUO 15+					
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Jednostka
Moc cieplna			Rodzaj regulacji temperatury pomieszczenia (wybierz jedną opcję)		
Nominalna moc cieplna	P _{nom}	1.500	kW	Jednostopniowa moc cieplna, bez regulacji temperatury pomieszczenia	NIE
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P _{min}	0.750	kW	Dwa lub więcej ręcznych stopni, bez regulacji temperatury pomieszczenia	NIE
Maksymalna trwała moc cieplna	P _{max,c}	1.500	kW	Mechaniczny termostat do regulacji temperatury pomieszczenia	NIE
Zużycie energii			Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia		NIE
W trybie wyłączonym	P _o	0.00	W	Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia z programem dziennym	NIE
W trybie gotowości	P _{sm}	0.28	W	Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia z programem tygodniowym	TAK
W trybie bezczynności	P _{idle}	0.95	W	Dodatkowe opcje regulacji (można wybrać kilka)	
W trybie gotowości sieciowej	P _{nsm}	0.72	W	Regulacja temperatury pomieszczenia z detekcją obecności	NIE
Tryb gotowości z wyświetlaczem informacji lub wskaźnikiem stanu			NIE	Regulacja temperatury pomieszczenia z detekcją otwartego okna	NIE
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania w trybie aktywnym (Przenośny)	η _{s,on}	95.0	%	Zdalne sterowanie	TAK
				Adaptacyjne sterowanie startem	NIE
				Ograniczenie czasu pracy	TAK
				Czujnik czarnej kuli	NIE
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania w trybie aktywnym (Stały)	η _{s,on}	92.0	%	Funkcja samouczenia	NIE
				Dokładność regulacji	NIE
Dane kontaktowe					

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

Wymogi informacyjne dotyczące lokalnych elektrycznych urządzeń

Identyfikator(y) modelu: : MODEL NUO 20+					
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Jednostka
Moc cieplna			Rodzaj regulacji temperatury pomieszczenia (wybierz jedną opcję)		
Nominalna moc cieplna	P _{nom}	2.000	kW	Jednostopniowa moc cieplna, bez regulacji temperatury pomieszczenia	NIE
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P _{min}	1.000	kW	Dwa lub więcej ręcznych stopni, bez regulacji temperatury pomieszczenia	NIE
Maksymalna trwała moc cieplna	P _{max,c}	2.000	kW	Mechaniczny termostat do regulacji temperatury pomieszczenia	NIE
Zużycie energii			Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia		NIE
W trybie wyłączonym	P _o	0.00	W	Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia z programem dziennym	NIE
W trybie gotowości	P _{sm}	0.28	W	Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia z programem tygodniowym	TAK
W trybie bezczynności	P _{idle}	0.95	W	Dodatkowe opcje regulacji (można wybrać kilka)	
W trybie gotowości sieciowej	P _{nsm}	0,72	W	Regulacja temperatury pomieszczenia z detekcją obecności	NIE
Tryb gotowości z wyświetlaczem informacji lub wskaźnikiem stanu			NIE	Regulacja temperatury pomieszczenia z detekcją otwartego okna	NIE
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania w trybie aktywnym (Przenośny)	η _{s,on}	95.0	%	Zdalne sterowanie	TAK
				Adaptacyjne sterowanie startem	NIE
				Ograniczenie czasu pracy	TAK
				Czujnik czarnej kuli	NIE
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania w trybie aktywnym (Stały)	η _{s,on}	92.0	%	Funkcja samouczenia	NIE
				Dokładność regulacji	NIE
Dane kontaktowe					

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

Czyszczenie i pielęgnacja

Konserwacja

Zawsze odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed jakąkolwiek konserwacją. Użyj odkurzacza do usunięcia kurzu z kratki. Wyczyść zewnętrzną część urządzenia wilgotną ściereczką, a następnie osusz ją suchą ściereczką. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie dopuść do jego kapania.

Przechowywanie

Zawsze odłącz urządzenie od zasilania, pozwól mu całkowicie ostygnąć i wyczyść je przed schowaniem. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, włóż je wraz z instrukcją obsługi do oryginalnego kartonu i przechowuj w suchym i wentylowanym miejscu. Nie kładź ciężkich przedmiotów na kartonie podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Wskazówki dotyczące utylizacji

 	Zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie odpadów 2012/19/UE ten symbol znajduje się na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można traktować jak zwykłego odpadu domowego. Zamiast tego należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i sprzętu elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które w przeciwnym razie może to być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać więcej informacji Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem lub usługą utylizacji odpadów komunalnych.
--	--

Deklaracja zgodności

Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami europejskimi:



2014/30/UE (EMC)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)
2009/125/WE (ErP) + Rozporządzenie
(UE) 2015/1188