INSTRUKCJA OBSŁUGI

GLASSOX

Grzejnik konwektorowy z WI-FI



Thermeco

PRZED UŻYCIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ

PL

Instrukcje bezpieczeństwa

UWAGA **ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa**

• Przed użyciem grzejnika uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Zachowaj ją i przekaż razem z urządzeniem, jeśli grzejnik trafi do nowego użytkownika.
• Przed użyciem sprawdź, czy grzejnik oraz wszystkie dołączone akcesoria są kompletne i nieuszkodzone.
• Grzejnik należy zamontować zgodnie z instrukcją montażu.
Urządzenie należy podłączyć do gniazda zasilania o parametrach: prąd przemienny 230 V, częstotliwość 50/60 Hz.
• Grzejnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie używaj go na zewnątrz.
• Nie pozostawiaj włączonego grzejnika bez nadzoru. Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci ze względu na ryzyko oparzenia.
• Nie używaj zewnętrznych sterowników ani programatorów, które mogłyby włączyć grzejnik bez nadzoru użytkownika.
• Nie używaj grzejnika w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. Grozi to pożarem albo wybuchem.
• Nie wkładaj żadnych przedmiotów przez kratki ani otwory urządzenia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
• Nie dotykaj metalowej obudowy podczas pracy urządzenia, ponieważ może być bardzo gorąca. Przed przeniesieniem, czyszczeniem lub schowaniem grzejnika poczekaj, aż całkowicie ostygnie.
• Odłącz grzejnik od zasilania, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.
• Przed każdym użyciem upewnij się, że grzejnik jest w dobrym stanie technicznym. Nie podłączaj ani nie używaj urządzenia, jeśli obudowa, przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
• Element grzejny może ulec uszkodzeniu po upuszczeniu lub uderzeniu urządzenia. Przed każdym użyciem sprawdź, czy grzejnik nie nosi śladów uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, jeśli element grzejny jest uszkodzony.
• Przed przenoszeniem lub czyszczeniem grzejnika odłącz wtyczkę od gniazdka. Najpierw wyłącz urządzenie, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazda. Nie ciągnij za przewód.
• Samodzielne rozbieranie lub naprawianie grzejnika jest zabronione. W przypadku awarii skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub wykwalifikowanym specjalistą.
• Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
• Podczas pracy nie dopuszczaj do kontaktu gołej skóry z rozgrzaną powierzchnią urządzenia. Grozi to oparzeniem.
• Nie podłączaj grzejnika do tego samego gniazda lub przedłużacza razem z innymi urządzeniami o dużym poborze mocy. Może to spowodować przeciążenie instalacji i pożar.


• UWAGA: Nigdy nie przykrywaj grzejnika. Zakrycie urządzenia może spowodować przegrzanie i pożar.
• Grzejnika nie wolno umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
• Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
• Unikaj używania przedłużaczy, ponieważ mogą się przegrzać i spowodować pożar.
• Ten grzejnik nie jest przeznaczony do użytku w łazienkach, pralniach ani innych pomieszczeniach, w których występuje wilgoć.
• Nie umieszczaj grzejnika w miejscu, z którego mógłby wpaść do wanny, umywalki lub innego pojemnika z wodą.
• Nie używaj grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica ani basenu.
• Dzieci poniżej 3 lat nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
• Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wyłącznie włączać i wyłączać urządzenie, pod warunkiem że zostało ono ustawione lub zamontowane w prawidłowej pozycji roboczej, a dzieci są nadzorowane albo zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieci w tym wieku nie mogą podłączać, regulować, czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych.
• Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane albo zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie powinny wykonywać dzieci bez nadzoru.
• UWAGA: Niektóre części urządzenia mogą się bardzo nagrzewać i powodować oparzenia. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu znajdują się dzieci lub osoby wymagające opieki.

Instalacja urządzenia


Przed instalacją sprawdź, czy wszystkie części są kompletne, a produkt nie jest uszkodzony. Jeśli grzejnik ma być używany jako urządzenie wolnostojące, zamontuj dołączone nóżki zgodnie z poniższą instrukcją. Upewnij się, że urządzenie stoi na równej, stabilnej i czystej powierzchni.

1. Instalacja wolnostojąca

• Połóż urządzenie do góry nogami na miękkiej bawełnianej ściereczce lub dywanie, aby nie zarysować obudowy.

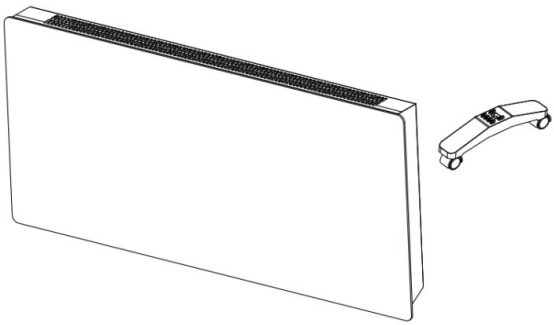


• Nóżki mocuje się do grzejnika za pomocą zatrzasków. Wyrównaj zatrzask nóżki z dolnym wlotem powietrza grzejnika, a następnie przesuń nóżkę do przodu, aż zostanie zablokowana. Aby zdjąć nóżkę, odciągnij blokadę zatrzasku.

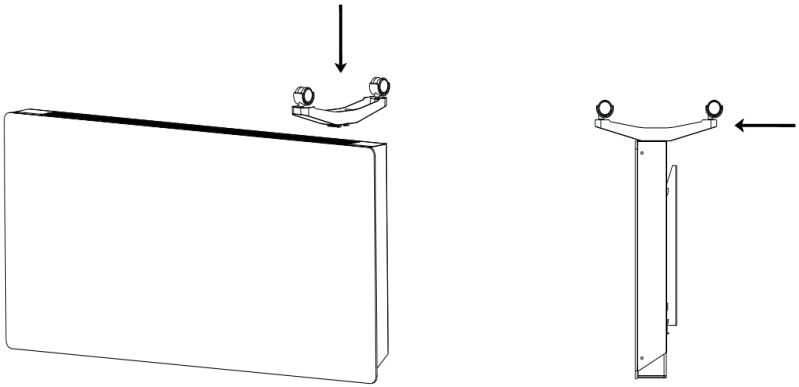


2. Montaż na ścianie

a) Zdejmij wspornik
Zaleca się położenie grzejnika ekranem do dołu. Otwórz górną blokadę za pomocą śrubokręta i przesuń uchwyt ścienny w dół, aby go zdjąć.

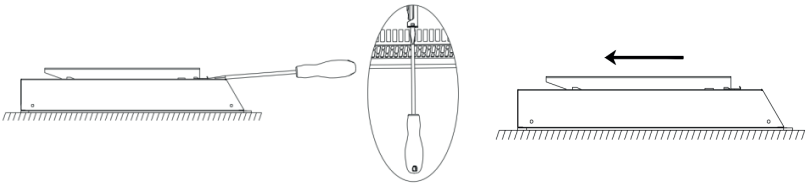


(1) Zwolnij blokadę wspornika. (2) Przesuń wspornik zgodnie z kierunkiem strzałki.

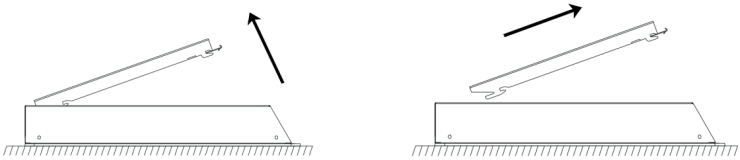

(3) Unieś wspornik. (4) Wyjmij i zdejmij wspornik.

b) Zamocuj uchwyt ścienny
Zaznacz na ścianie punkty montażowe zgodnie z wymiarami dla zakupionego modelu. Wywierć otwory, włóż kołki rozporowe, a następnie przykręć uchwyt ścienny za pomocą dołączonych śrub.

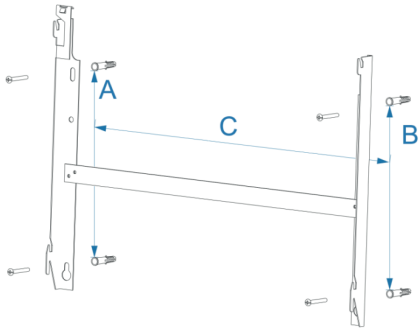


Dystans	GlassoX
A	218 mm
B	210 mm
C	402 mm

c) Zamocuj grzejnik

Przechyl grzejnik tak, aby dolny otwór montażowy znalazł się na uchwycie P1 i został zaczepiony. Po zawieszeniu obróć grzejnik, aż wejdzie w uchwyt P2, następnie opuść go w dół i zablokuj zatrzask.
P1. P2. P3

UWAGI
1. Przed wierceniem otworów w ścianie upewnij się, że w miejscu montażu nie przebiegają przewody elektryczne ani rury. Sprawdź również, czy śruby montażowe są mocno dokręcone, aby zapewnić bezpieczne mocowanie grzejnika.
2. Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że grzejnik jest prawidłowo zamocowany do ściany.

Panel sterowania

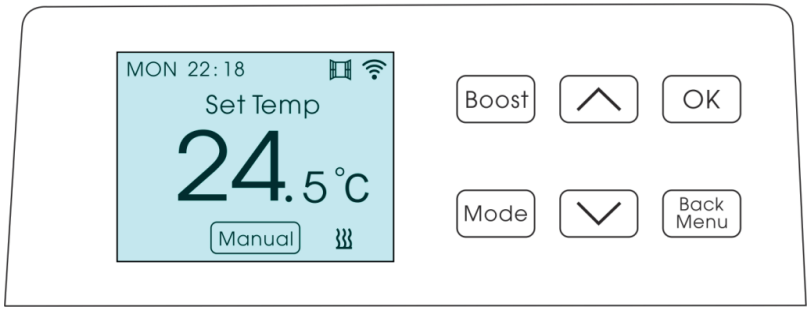


Przycisk	Tryb	Przycisk	Tryb
^	Przycisk w górę: zwiększanie wartości		Ikona trybu ECO
Boost	Ustawianie czasu wzmocnienia		Ikona grzania
	Ikona trybu Komfort	v	Przycisk w dół: zmniejszanie wartości
	Ikona Wi-Fi	Back Menu	Przycisk Back/Menu: powrót / menu
Mode	Przycisk Mode: wybór trybu		Ikona ochrony przed zamarzaniem
OK	OK: potwierdzanie ustawień		Ikona funkcji otwartego okna

Model Thermeco GlassoX jest wyposażony w ekran TFT LCD oraz 6 przycisków dotykowych, które umożliwiają wygodne ustawianie trybów pracy i temperatury.

Tryby ogrzewania:

Naciśnij przycisk Mode, aby przełączać się między trybem gotowości, trybem ręcznym i trybem programu. Tryby zmieniają się cyklicznie.

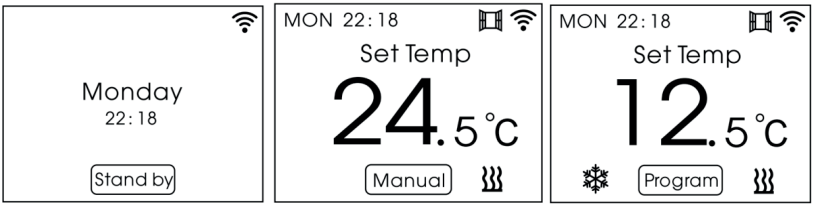

Ustawienie temperatury:

a. Domyślnie na ekranie wyświetlana jest ustawiona temperatura.


b. W trybie ręcznym użyj przycisków w górę i w dół, aby zmienić temperaturę. Zakres regulacji temperatury wynosi od 7,0°C do 35,0°C.


W trybie programu naciśnij przycisk Menu, aby wybrać i ustawić temperaturę dla trybu Komfort, ECO oraz ochrony przed zamarzaniem. Zakres regulacji trybu Komfort wynosi od 7,5°C do 35,0°C, trybu ECO od 7,0°C do 34,5°C, a trybu ochrony przed zamarzaniem od 5,0°C do 17,0°C.


Ustawienia czasu:


Przy pierwszym uruchomieniu grzejnik poprosi o ustawienie daty i aktualnej godziny. Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać obszar ekranu, który chcesz zmienić. Po zaznaczeniu pola naciśnij OK, a następnie ustaw właściwą wartość. Po wprowadzeniu poprawnych danych naciśnij Enter/OK, aby zapisać ustawienia. Aby później zmienić czas, wejdź do menu, wybierz ikonę ustawiania czasu i postępuj w ten sam sposób.

Uwaga: jeżeli grzejnik jest połączony z siecią Wi-Fi, ustawienia czasu mogą być pobierane z serwera internetowego.

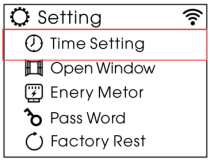

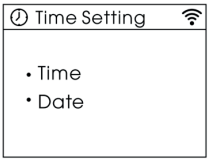


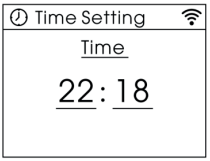

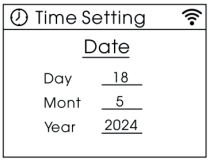

Ustawienia programu tygodniowego:

W menu wybierz ikonę programu. Następnie wybierz dzień tygodnia, który chcesz zaprogramować, używając przycisku OK oraz przycisków w górę i w dół. Wybierz ikonę dodawania, aby dodać przedział czasowy i tryb pracy. Dla każdej godziny można ustawić inny tryb. Domyślnym ustawieniem jest tryb ochrony przed zamarzaniem. Długie naciśnięcie przycisku Mode usuwa program ustawiony dla danego dnia, a długie naciśnięcie przycisku Boost kopiuje program z poprzedniego dnia.

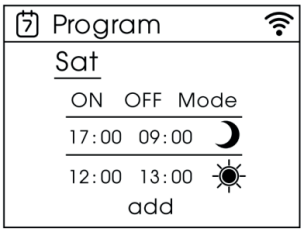

Blokada dziecięca:

Aby włączyć lub wyłączyć blokadę dziecięcą, naciśnij jednocześnie przyciski w górę i w dół i przytrzymaj je przez 10 sekund. Po włączeniu blokady na ekranie pojawi się ikona kłódki; po odblokowaniu ikona zniknie.

Ikona grzania:

Ikona grzania pojawia się, gdy urządzenie aktywnie ogrzewa pomieszczenie.

Funkcja otwartego okna:
W menu wybierz ikonę ustawień i naciśnij OK. Następnie wybierz ikonę otwartego okna i ponownie naciśnij OK. Wybierz WŁ. lub WYŁ., aby aktywować albo dezaktywować funkcję. Gdy funkcja jest włączona i temperatura otoczenia spadnie o 5°C w ciągu 20 minut, grzejnik przestanie grzać, a ikona otwartego okna zacznie migać. Aby przywrócić poprzedni tryb pracy, naciśnij OK. Ikona przestanie migać, a grzejnik wróci do wcześniejszych ustawień.

Kalibracja temperatury:
W menu wybierz ikonę ustawień i naciśnij OK. Następnie wybierz Temp Cal. i ponownie naciśnij OK. Użyj przycisków w górę i w dół, aby ustawić korektę temperatury. Zakres regulacji wynosi od -5,0°C do +5,0°C.

Dźwięk:
W menu wybierz ikonę ustawień i naciśnij OK. Następnie wybierz ikonę dźwięku i ponownie naciśnij OK. Wybierz WŁ. lub WYŁ., aby włączyć albo wyłączyć sygnały dźwiękowe urządzenia.
Licznik energii:
W menu wybierz ikonę ustawień i naciśnij OK. Następnie wybierz ikonę licznika energii i ponownie naciśnij OK. Na ekranie pojawią się bieżące oraz całkowite zużycie energii. Aby wyzerować licznik, naciśnij OK.

Hasło:
W menu wybierz ikonę ustawień i naciśnij OK, a następnie wybierz opcję Hasło. Po naciśnięciu OK pojawi się ekran ustawiania hasła. Wprowadź stare hasło, a następnie nowe. Jeśli stare hasło jest poprawne, na wyświetlaczu pojawi się komunikat o pomyślnej zmianie hasła. Jeśli stare hasło jest nieprawidłowe, zmiana nie zostanie zapisana. Domyślne hasło to 1268. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku BOOST przez 10 sekund uruchamia tryb ograniczenia, stosowany m.in. w hotelach i apartamentach. Wejście do tego trybu oraz wyjście z niego wymaga podania hasła. Maksymalna temperatura w trybie ograniczenia odpowiada maksymalnej temperaturze trybu ECO i można ją zmienić, zmieniając ustawienie temperatury ECO.

Przywracanie ustawień fabrycznych:
W menu wybierz ikonę ustawień i naciśnij OK. Następnie wybierz ikonę przywracania ustawień fabrycznych i ponownie naciśnij OK. Wybierz TAK i zatwierdź przyciskiem OK, aby zresetować grzejnik.

Funkcja Wi-Fi:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK przez 10 sekund, aby przełączyć grzejnik w tryb konfiguracji sieci. Dostępne są dwa tryby konfiguracji: szybki i wolny. Maksymalny czas konfiguracji wynosi 120 sekund. Po jego przekroczeniu należy ponownie przytrzymać przycisk OK.
Uwaga: funkcja Wi-Fi nie jest dostępna w trybie ograniczenia.

Działanie Wi-Fi

Przed połączeniem urządzenia pobierz aplikację TUYA na telefon lub tablet.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play | tuya

Tuya Smart



Połączenie Wi-Fi


Przed rozpoczęciem parowania włącz urządzenie i upewnij się, że na telefonie lub tablecie włączone są Bluetooth oraz Wi-Fi.

1. Aby aktywować połączenie Wi-Fi, naciśnij jednocześnie wskazane przyciski przez 6 sekund, aby przejść do trybu parowania. Ikona Wi-Fi zacznie migać, co oznacza, że tryb parowania jest aktywny.

2. Otwórz aplikację TUYA, kliknij ikonę +, a następnie wybierz urządzenie, które chcesz sparować.

3. Wybierz dostępną sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i zakończ parowanie. Po pomyślnym połączeniu z aplikacją ikona Wi-Fi będzie świecić światłem ciągłym.

Dodawanie urządzenia do aplikacji TUYA

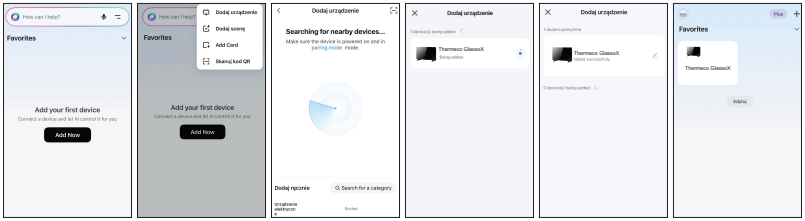

Aby dodać urządzenie do aplikacji:

Aby połączyć grzejnik z aplikacją, najpierw przełącz grzejnik w tryb parowania Wi-Fi. Urządzenie jest w trybie parowania, gdy ikona Wi-Fi miga.

Jeśli ikona Wi-Fi nie miga, naciśnij i przytrzymaj przycisk OK przez 10 sekund, aby uruchomić tryb konfiguracji Wi-Fi.

Gdy ikona Wi-Fi miga, otwórz aplikację i wybierz opcję dodania urządzenia.

Wybierz typ urządzenia: Małe AGD > Grzejnik. Potwierdź, że wskaźnik szybko miga, a następnie wpisz hasło do sieci Wi-Fi. Aplikacja wyszuka grzejnik w sieci Wi-Fi.

Następnie aplikacja wyświetli ekran łączenia z urządzeniem.

Uwaga: jeśli grzejnik nie łączy się z aplikacją, naciśnij i przytrzymaj przycisk OK przez kolejne 10 sekund.

Urządzenie przełączy się na alternatywny tryb parowania. Następnie ponów próbę dodania grzejnika w aplikacji.

Po udanym połączeniu grzejnik wyda sygnał dźwiękowy, a ikona Wi-Fi będzie świecić światłem ciągłym.

Aplikacja potwierdzi dodanie urządzenia. Możesz nadać grzejnikowi nazwę, udostępnić go członkom rodziny albo przejść do harmonogramu ogrzewania.

Po poprawnym połączeniu:

1. Kliknij „Zakończono”.
2. Urządzenie pojawi się na liście urządzeń w aplikacji.

Funkcje aplikacji


Aplikacja umożliwia pełne sterowanie grzejnikiem z poziomu telefonu.

Za pomocą aplikacji można: włączać i wyłączać grzejnik, regulować temperaturę, ustawiać funkcję TIMER, monitorować stan pracy urządzenia.

Ustawienia urządzenia

W panelu ustawień dostępne są funkcje: blokada dziecięca, ustawienie harmonogramów pracy.

Dodatkowo aplikacja umożliwia: zmianę nazwy urządzenia, udostępnienie urządzenia innym użytkownikom, tworzenie grup urządzeń, sprawdzanie aktualizacji, usunięcie urządzenia z konta.

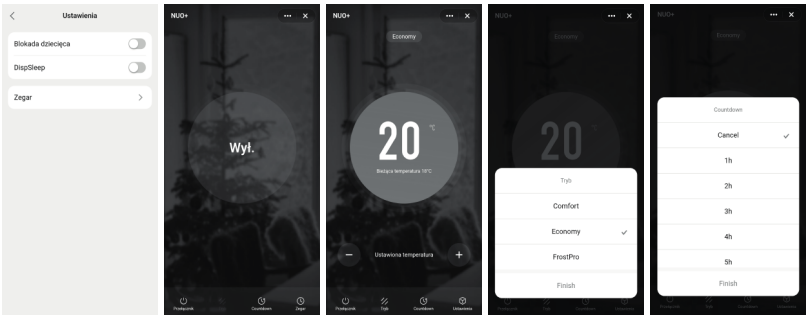

Aplikacja umożliwia tworzenie harmonogramów pracy grzejnika.

Dodawanie harmonogramu

1. Wejdź w ustawienia urządzenia.
2. Wybierz opcję „Zegar”.
3. Kliknij „Dodaj”.
4. Ustaw:

- godzinę włączenia lub wyłączenia,
- dni tygodnia,
- powiadomienia,
- dodatkowe uwagi.

Usuwanie harmonogramu

Aby usunąć harmonogram:

1. Naciśnij i przytrzymaj wybrany harmonogram.
2. Wybierz „Potwierdź”.

Informacje dodatkowe

• Maksymalny czas konfiguracji połączenia wynosi 120 sekund. Po tym czasie należy ponownie uruchomić tryb parowania Wi-Fi.

• Ikona Wi-Fi pulsująca szybko lub wolno oznacza aktywny tryb konfiguracji sieci.

• Urządzenie obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi 2.4 GHz.

Dane techniczne

Typ	Napięcie	Częstotliwość	Moc	Klasa ochronności
Thermeco GlassoX	230V	50/60 Hz	2000 W	I

Etykieta ERP

Wymogi informacyjne dotyczące lokalnych elektrycznych urządzeń

Identyfikator(y) modelu: : MODEL Thermeco GlassoX					
Parametr	**Symbol**	**Wartość**	**Jednostka**	**Parametr**	**Jednostka**
Moc cieplna				**Rodzaj regulacji temperatury pomieszczenia (wybierz jedną opcję)**	
Nominalna moc cieplna	**Pnom**	**2.000**	**kW**	**Jednostopniowa moc cieplna, bez regulacji temperatury pomieszczenia**	**NIE**
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	**Pmin**	**-**	**kW**	**Dwa lub więcej ręcznych stopni, bez regulacji temperatury pomieszczenia**	**NIE**
Maksymalna trwała moc cieplna	**Pmax,c**	**1.900**	**kW**	**Mechaniczny termostat do regulacji temperatury pomieszczenia**	**NIE**
Zużycie energii				**Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia**	**NIE**
W trybie wyłączonym	**P o**	**-**	**kW**	**Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia z programem dziennym**	**NIE**
W trybie gotowości	**P sm**	**-**	**kW**	**Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia z programem tygodniowym**	**TAK**
W trybie bezczynności	**P idle**	**-**	**kW**	**Dodatkowe opcje regulacji (można wybrać kilka)**	
W trybie gotowości sieciowej	**P nsm**	**0.0020**	**kW**	**Regulacja temperatury pomieszczenia z detekcją obecności**	**NIE**
Tryb gotowości z wyświetlaczem informacji lub wskaźnikiem stanu			**TAK**	**Regulacja temperatury pomieszczenia z detekcją otwartego okna**	**TAK**
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania w trybie aktywnym	**η s,on**	**94.0**	**%**	**Zdalne sterowanie**	**TAK**
				Adaptacyjne sterowanie startem	**NIE**
				Ograniczenie czasu pracy	**NIE**
				Czujnik czarnej kuli	**NIE**
				Funkcja samouczenia	**NIE**
				Dokładność regulacji	**NIE**
Dane kontaktowe					

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami europejskimi:

2014/30/UE (EMC)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)
2009/125/WE (ErP) + Rozporządzenie (UE) 2015/1188

	Zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie odpadów 2012/19/UE ten symbol znajduje się na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można traktować jak zwykłego odpadu domowego. Zamiast tego należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych. i sprzętu elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które W przeciwnym razie może to być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać więcej informacji Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem lub usługa utylizacji odpadów komunalnych.