
Instrukcja obsługi promiennika

Promiennik z programatorem

MODEL: VeloHeat 2000W

Przed przystąpieniem do instalacji lub użytkowania urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.

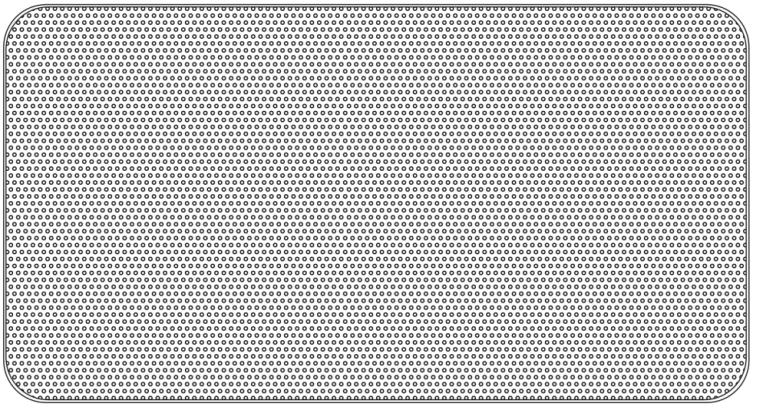

Model VeloHeat 2000W

Ten produkt nadaje się tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub do okazjonalnego użytku.

Porady dotyczące bezpieczeństwa

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INFORMACJĘ.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny być trzymane z dala, chyba że są stale nadzorowane.
- Dzieci w wieku od 3 lat do 8 lat mogą włączać/wyłączać urządzenie wyłącznie pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w przewidzianej dla niego normalnej pozycji roboczej oraz że zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać, regulować i czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych.

UWAGA - Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach, w których przebywają dzieci lub osoby wymagające szczególnej opieki.

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.

- UWAGA: Aby uniknąć zagrożenia spowodowanego przypadkowym zresetowaniem wyłącznika termicznego to urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak zegar, lub podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany np. przez zakład energetyczny.

UWAGA – Grzejnik może podczas pierwszego uruchomienia wydzielać zapach, który wkrótce się ulotni. Spowodowane jest to procesem technologicznym i jego konserwacją.



- OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania, nie należy przykrywać grzejnika.

- Grzejnik nie może znajdować się bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.

- Nie należy używać grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu.

- Grzejniki stacjonarne należy instalować w taki sposób, aby przełączniki i inne elementy sterujące nie mogły być dotykane przez osoby znajdujące się w wannie lub pod prysznicem.

- Nie używaj tego promiennika, jeśli został upuszczony;

- Nie używać, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia grzejnika.

- Grzejnika należy używać na poziomej i stabilnej powierzchni lub przymocować go do ściany.

OSTRZEŻENIE: Nie należy używać tego grzejnika w małych pomieszczeniach, gdy przebywają w nich osoby niezdolne do


samodzielnego opuszczenia pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy trzymać tkaniny, zasłony lub inne łatwopalne materiały w odległości co najmniej 1m od wylotu powietrza.

OSTRZEŻENIE: ten produkt można montować wyłącznie w strefie ochronnej 2 (Volume 2), z uwzględnieniem krajowych przepisów regulujących prowadzenie instalacji elektrycznych (w Polsce norma PN-IEC 60364)


Uwaga: Ilustracja poniżej ma jedynie charakter poglądowy.

Sugerujemy skorzystanie z pomocy profesjonalnego elektryka.

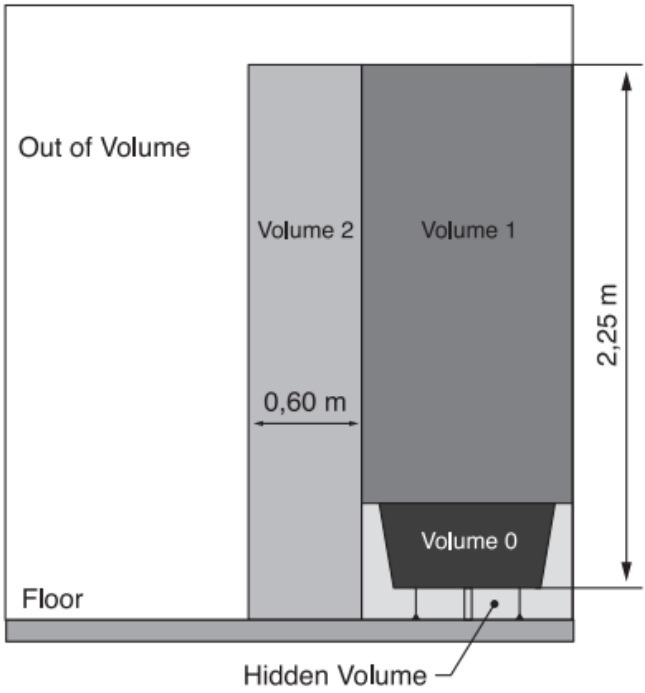

Instalacja

- Montaż na ścianie

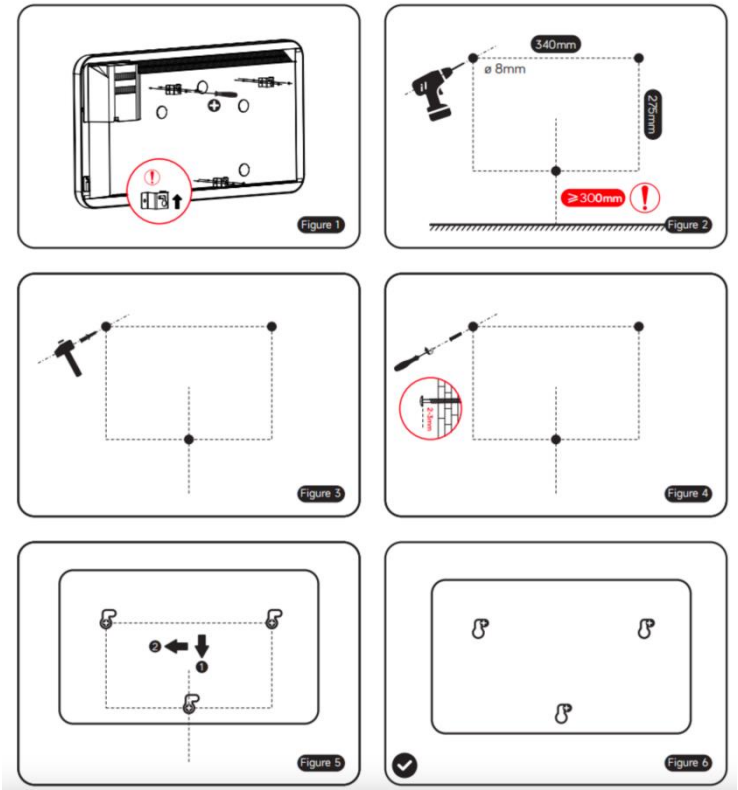

1. Umieść promiennik poziomo, za pomocą śrub przymocuj trzy uchwyty ścienne z tyłu obudowy, jak pokazano na (Rysunek 1).
2. Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi rozmiaru i odległości przedstawionymi na (Rysunek 2), wybij otwory w ścianie.
3. Zamocuj 3 kołki rozporowe w otworze. (Rysunek 3)
4. Wkręć śruby w kołki i pozostaw odstęp 2-3 mm między śrubami. nakrętka i ściana. (Rysunek 4)
5. Wyrównaj otwór na śrubę w uchwycie ściennym z łbem śruby i zatrzaśnij go w rowku ograniczającym. (Rysunek 5)
6. Instalacja zakończona. (Rysunek 6)

Uwaga: TEN PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ

- Instalacja nóżek stojących

1. Umieść produkt do góry nogami na miękkiej szmatce.
2. Przymocuj nóżki za pomocą dostarczonych śrub.

Jak używać

- Panel sterowania



Jak używać

- Podłącz urządzenie do gniazda AC 220-240V 50-60Hz, urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, co oznacza przejście w tryb gotowości, a przycisk gotowości ⏻ zostanie podświetlony.

- Naciśnij ⏻ , aby włączyć promiennik.

Aby wyłączyć promiennik, naciśnij przycisk .
- Odłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.

Tryb ogrzewania

Naciśnij przycisk , aby wybrać jeden z trybów: komfortowy, tryb Eco, tryb przeciwzamrożeniowy:

- Tryb komfortowy :

Naciśnij + i — , aby ustawić docelową temperaturę w zakresie od 5 do 35 stopni. Konwektor przechodzi w tryb ogrzewania z pełną mocą, a po osiągnięciu ustawionej temperatury automatycznie utrzymuje stałą temperaturę komfortową.

Gdy promiennik grzeje, świeci się czerwony wskaźnik stanu grzania .

- Tryb Eco :

Naciśnij + i — , aby ustawić docelową temperaturę w zakresie od 5 do 35 stopni. W trybie Eco aktywowana zostanie inteligentna kontrola temperatury.

Podczas ogrzewania produktu wskaźnik stanu ogrzewania będzie włączony. Kolor wskaźnika zmienia się z czerwonego na pomarańczowy i żółty , gdy wykryta temperatura w pomieszczeniu zbliża się do temperatury docelowej, podczas gdy rzeczywista moc będzie stopniowo zmniejszana w celu oszczędzania energii.

- Tryb przeciwzamrożeniowy :

Grzałka zawsze działa przy stałej temperaturze 7°C jako temperaturze docelowej. Dopiero poniżej tej temperatury nagrzewa się.

Funkcja timera (zegar wsteczny)

- Naciśnij przez 3 sekundy, ekran wyświetli " 00 " i będzie migać tylko przez 3 sekundy, a jeśli nie będzie już działać, powróci do wyświetlania oryginalnego trybu pracy. Naciśnij + lub − w ciągu 3 sekund, aby ustawić timer od 0 do 24 godzin. ekran wyświetli później ustawiony czas. Grzałka wyłączy się po upływie ustawionego czasu.

Funkcja otwartego okna

- Stuknij w aplikacji TUYA, aby włączyć lub wyłączyć tryb otwartego okna.
- Gdy ta funkcja jest włączona, a produkt jest ogrzewany, jeśli wykryta temperatura w pomieszczeniu spadnie o więcej niż 2 stopnie w ciągu 2 minut, funkcja otwartego okna zostanie aktywowana, ekran wyświetli F0 i zacznie migać, a grzejnik przestanie działać.

Naciśnięcie przycisku na panelu sterowania produktu umożliwia wyjście z otwartego okna.

Funkcja WiFi

Naciśnij dłużej niż 3 sekundy, pojawi się logo , otwórz aplikację Tuya Smart APP i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ją podłączyć.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki, z dodatkiem lub bez łagodnego roztworu mydła, ostrożnie wyczyść zewnętrzną powierzchnię produktu.

- UWAGA: Przed przystąpieniem do obsługi lub czyszczenia produktu należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.
- Nie wolno dopuścić do przedostania się wody lub innych płynów do wnętrza produktu, ponieważ może to spowodować pożar i/lub zagrożenie elektryczne.
- Zalecamy również okresowe czyszczenie tego urządzenia poprzez lekkie przesuwanie dyszy odkurzacza po osłonach w celu usunięcia kurzu lub brudu, który mógł nagromadzić się wewnątrz lub na urządzeniu.
- OSTRZEŻENIE: Nie używaj silnych detergentów, chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni plastikowych elementów.



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu lub zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt, do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewczy pomieszczeń					
Nazwa produktu: VeloHeat 2000W					
Moc cieplna				Rodzaj doprowadzanego ciepła, tylko w przypadku elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń akumulacyjnych	
Nominalna moc cieplna	P_{nom}	2,0	kW	ręczne sterowanie ładowaniem ciepła, ze zintegrowanym termostatem	N/A
Minimalna moc cieplna	P_{min}	N/A	kW	ręczna regulacja dopływu ciepła ze sprzężeniem zwrotnym temperatury w pomieszczeniu i / lub na zewnątrz	N/A
Maksymalna moc cieplna	$P_{max,c}$	1,9	kW	elektroniczna regulacja dopływu ciepła ze sprzężeniem zwrotnym temperatury w pomieszczeniu i / lub na zewnątrz	N/A
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne				moc grzewcza wspomagana wentylatorem	N/A
Przy nominalnej mocy cieplnej	el_{max}	0,000	kW	Rodzaj mocy cieplnej i regulacja temperatury w pomieszczeniu	
Przy minimalnej mocy cieplnej	el_{min}	0,000	kW	jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	nie
W trybie czuwania	el_{SB}	0,001	kW	co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	nie
				mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterowaniem dobowym	nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterowaniem tygodniowym	tak
				regulacja temperatury z wykrywaniem obecności	nie
				regulacja temperatury z funkcją otwartego okna	tak
				z kontrolą na odległość	tak
				z adaptacyjną regulacją startu	nie
				z ograniczeniem czasu pracy	tak
				z czujnikiem ciepła promieniowania	nie
Dane adresowe					